SAMSUNG

YP-U2R

For din sikkerhed

Læs denne manual omhyggeligt for at sikre korrekt brug af produktet og for at undgå nogen fare eller fysisk skade.

ADVARSEL

Manglende opmærksomhed på produktinstruktionerne kan medføre alvorlige skader.

Brug af produktet

Forkert brug kan medføre eksplosion, brand eller elektrisk stød.

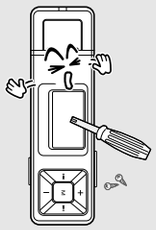

Adskil, reparér eller modificér ikke selv dette produkt.

Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand.
Hvis produktet bliver vådt, må du ikke tænde for det.
Kontakt en servicepartner.

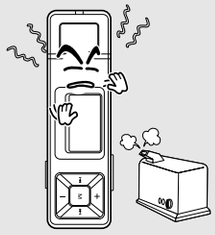

Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Efterlad ikke produktet i områder, hvor der er over 35° C. (som f.eks. i en sauna eller inde i en parkeret bil).
Om sommeren kan temperaturen inde i en bil komme op på 80° C.

Sådan undgår du høreskader

Brug af høretelefoner i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning.
Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse (en almindelig samtale er på 50 til 60 dB , og støjniveauet i trafikken er omkring 80 dB).
Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til medium. (Niveauet medium er som regel 2/3 af maksimum).

Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller stoppe med at bruge høretelefoner.

Sådan undgår du risiko for trafikuheld

Brug ikke høretelefoner, når du kører på cykel, i bil eller på motorcykel.
Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desuden er det ved lov forbudt i mange områder.
Brug af høretelefoner i trafikken specielt på fodgængerovergange, kan medføre alvorlige ulykker.

For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du træner eller spadserer.

FORSIGTIG Manglende overholdelse af alle instruktioner kan medføre fysiske skader eller beskadige produktet.

Brug af produktet

Vær forsigtig, så du undgår fejl og fysiske skader.

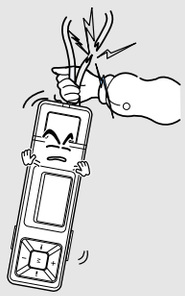

Når du bærer produktet rundt om halsen, må du ikke anvende stramme halsremmen.

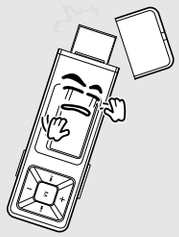

Vær forsigtig, når du bruger den, påbörjas laddning av batteriet.

Management of Important Data

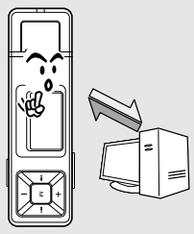

Sørg for at "sikkerheds-kopiere" vigtige data.
Vær opmærksom på, at vi ikke tager ansvar for datatab pga. nedbrud, reparation eller andre årsager.

Undgå fejlfunktion

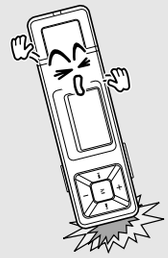

Udsæt ikke produktet for overdreven kraft ved at tabe det. Anbring ikke tunge objekter oven på produktet.

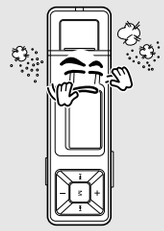

Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.

Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

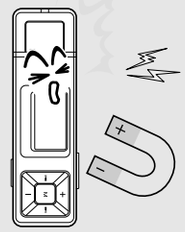

Anbring ikke produktet tæt på magnetiske objekter, da dette kan medføre funktionsfejl.

Indhold

Sikkerhedsanvisninger 2
Indhold 4

Kapitel 1. Klargøring

Kontrol af produktet og tilbehør 7
Kontrol af tilbehøret 7
Komponenter 8
Informationer på skærmen 10
Knappernes funktion 11
Opladning af batteriet 12
Grundlæggende brug 13

Kapitel 2. Import af musikfiler

Import af musikfiler 18
Overførsel af musikfiler 18
Installation af Media Studio 19
Tilslutning til din pc 21
Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio 22
Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio med Autoscan 24
Overførsel af filer med Media Studio 26
Anvendelse som flytbar disk 28
Frakobling fra din pc 29

Kapitel 3. Musiklytning/FM-radio

Musiklytning 31
Musiklytning 31
Sådan afspilles en spilleliste 34
Tilpasning af knappen User (Bruger) 36
Lytte til FM-radio 39
Lytte til FM-radio 39
Søgning efter frekvenser 40
Indstilling af en frekvens 41
Sådan slettes forudindstillinger 44
Indstilling af FM-radio 45
Optagelse 48
Lydoptagelse 48

Kapitel 4. Indstillinger

Indstillinger 50
Indstilling af musik 50
Indstilling af tid.....52
Indstilling af skærm.....53
Indstilling af sprog 54
Indstilling af systemet 55

Kapitel 5. Fejlfinding

Nulstilling af systemet 59
Fejlfinding.....60

Kapitel 6. Appendiks

Menutræ.....64
Manuel installation af USB-driver 65
Produktspecifikationer 68
Licens.....69

Kapitel 1. Klargøring

Kontrol af produktet og tilbehør 7
Kontrol af tilbehøret 7
Komponenter 8
Informationer på skærmen 10
Knappernes funktioner 11
Opladning af batteriet 12
Grundlæggende brug 13

Kontrol af tilbehøret

Følgende skitser er en vejledning og kan variere en anelse fra produktets virkelige udseende.

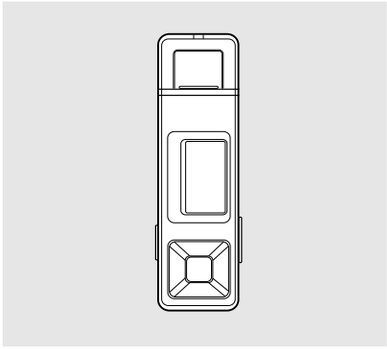

Afspiller

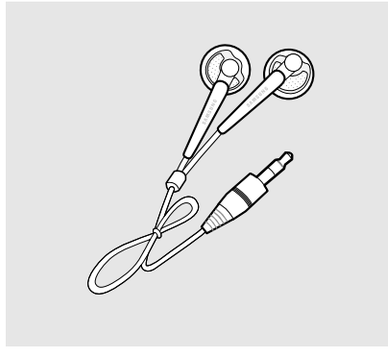

Høretelefoner

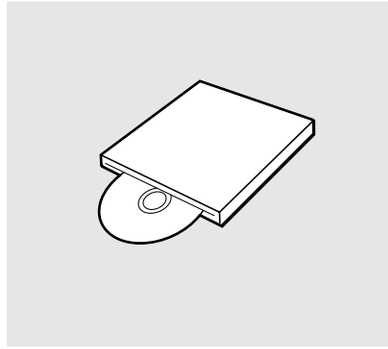

Installations-cd

- Tilbehørets design kan uden varsel ændres med henblik på forbedringer.

Komponenter

Forside, højre side og top

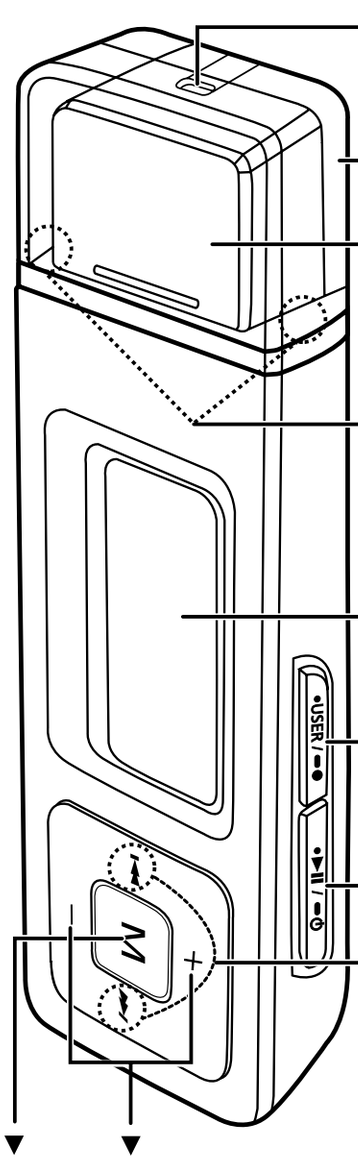

- Hul til halsrem
- USB-dæksel
- USB-stik
- LED-lys
- Skærm
- Knappen User/Recording (Bruger/Optagelse)
- Knappen Power & Play/Pause (Tænd/sluk samt Afspil/Pause)
- Knappen Track/Quick Search (Skift nummer/Hurtigsøgning)
- Knappen MENU/Select (MENU/Valg)
- Knappen Volume Control (Lydstyrkeregulering)

Bunden

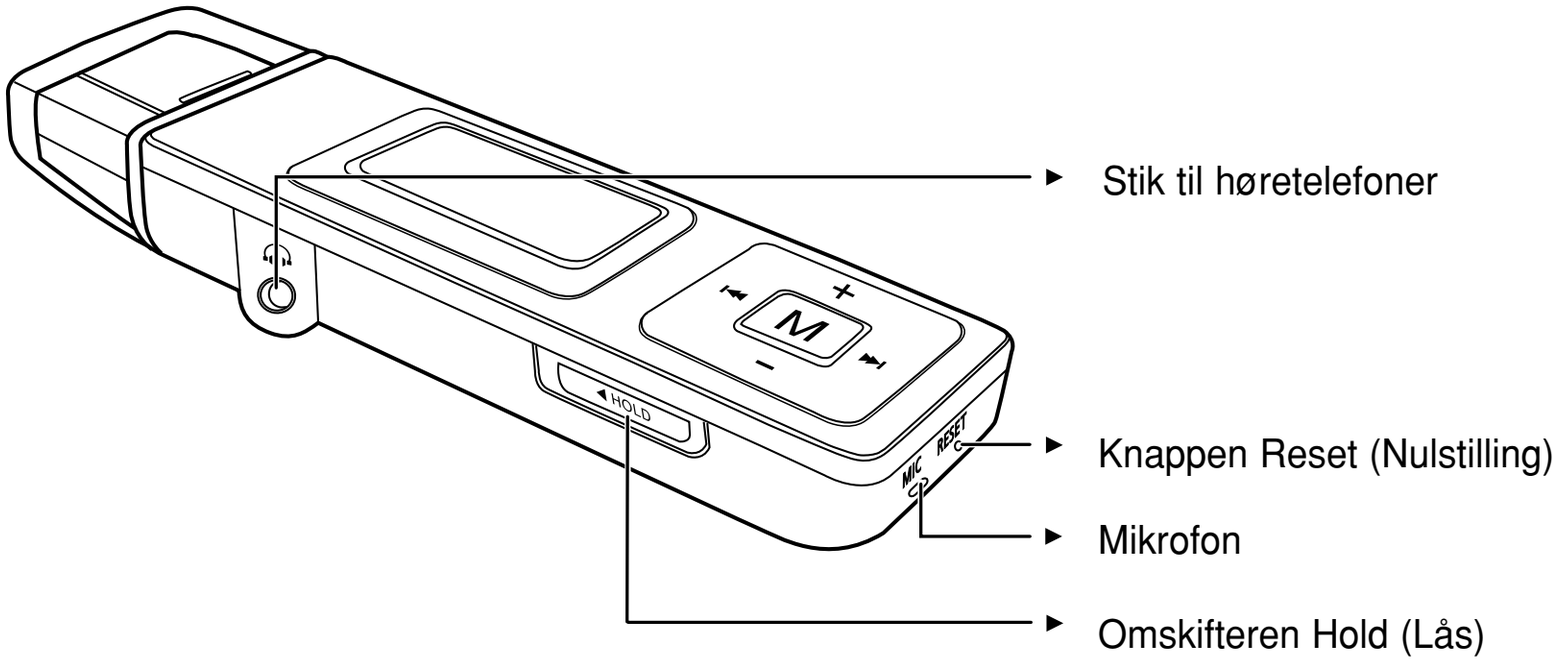

- Stik til høretelefoner
- Knappen Reset (Nulstilling)
- Mikrofon
- Omskifteren Hold (Lås)

Høretelefontilslutning

► Venstre side

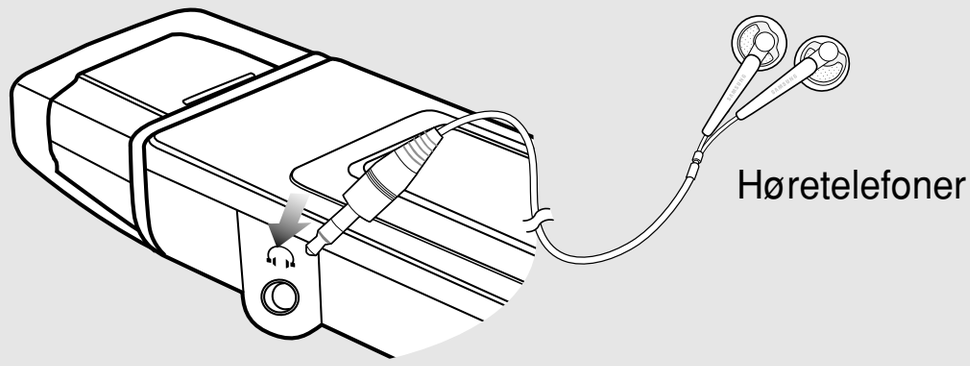

Høretelefoner

Informationer på skærmen

Music (Musik)

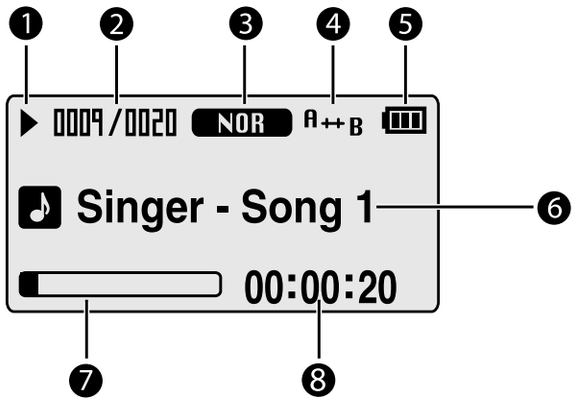

1 Indikator for afspilning/pause/stop

2 Indikator for aktuelt musiknummer/ antal numre i alt

3 Indikator for lydtilstand

4 Indikator for gentagen afspilning

5 Batteriindikator

6 Indikator for musiktitel

7 Statuslinje for afspilning

8 Indikator for spilletid

FM-radio

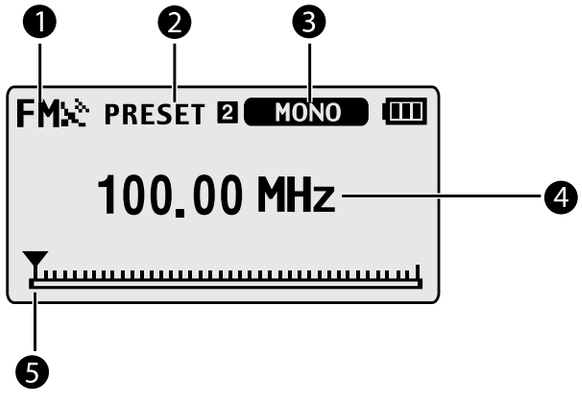

1 Modtagelsesindikator for FM

2 Indikator for kanalnummer

3 Indikator for mono/stereo og MUTE

4 Frekvensindikator

5 Indikator for frekvensplacering

Knapfunktioner

Knapper	Funktion og brug
	■ **Langt tryk** for at tænde og slukke. ■ **Kort tryk** for at afspille/holde pause.
	■ **Langt tryk** for at starte lydoptagelse. ■ **Kort tryk** for at anvende brugerindstillinger – Repeat AB (Gentag AB) / DNSe (DNSe) / Play Speed (Afspilningshastighed) / Play (Afspilning)
	■ **Langt tryk** for at gå til menuskærmbilledet. ■ **Kort tryk** for at gå til navigationslisten.
	■ **Langt tryk** for hurtigt at skanne musiknumre. ■ **Kort tryk** for at gå til det forrige nummer eller for at afspille det aktuelle nummer fra starten.
	■ **Langt tryk** for hurtigt at skanne musiknumre. ■ **Kort tryk** for at gå til det næste nummer.
	■ **Kort tryk** for at forøge lydstyrken eller gå et emne/en menu op.
	■ **Kort tryk** for at formindske lydstyrken eller gå et emne/en menu ned.
	■ **Tryk i pilens retning** for at låse funktionsknapperne.
	■ **Tryk med en spids genstand for at nulstille.**

Opladning af batteriet

Oplad batteriet helt, inden du bruger afspilleren første gang, eller hvis den ikke har været i brug i et stykke tid.

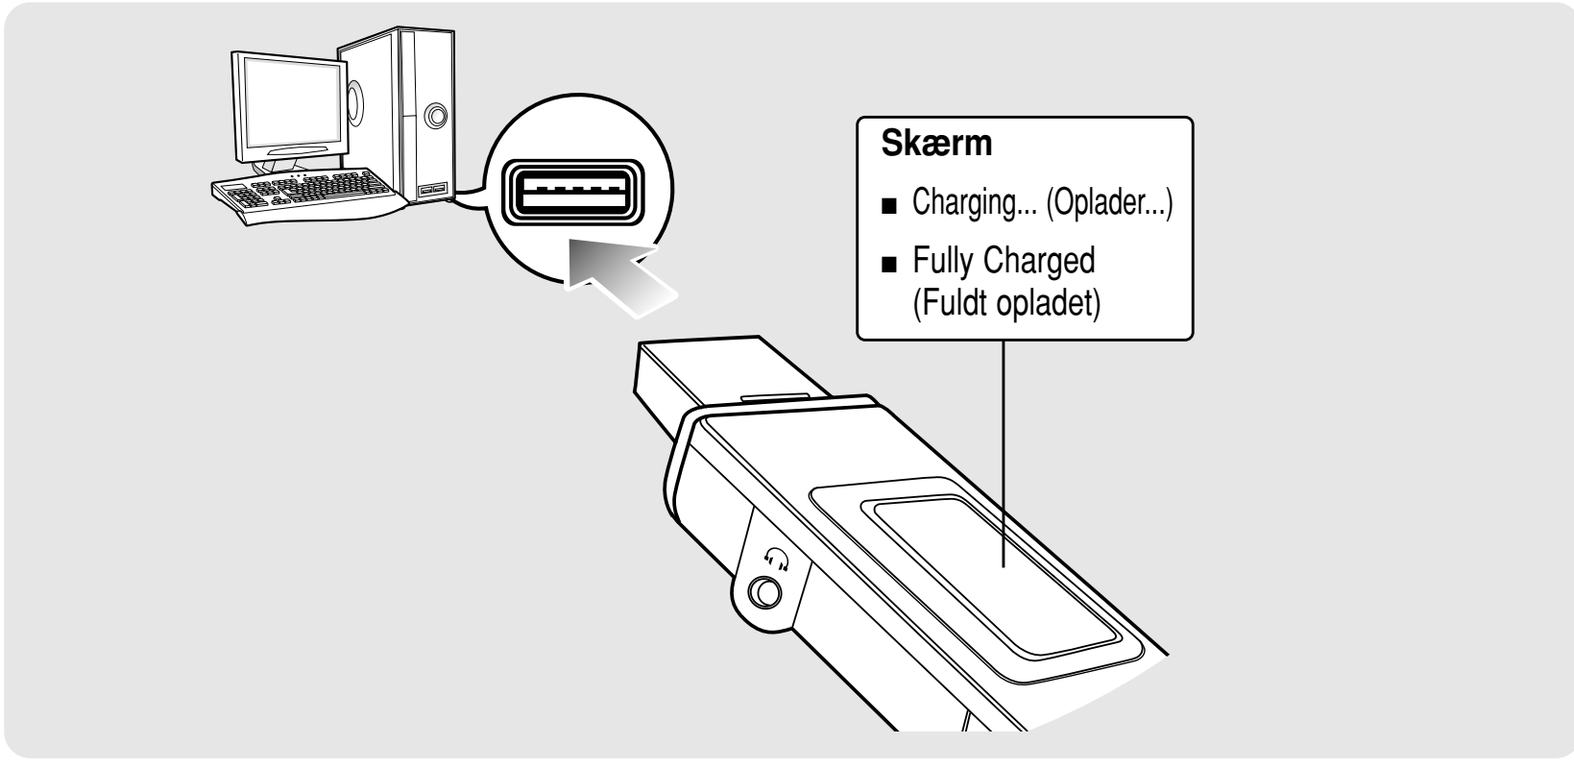

Fjern USB-dækslet, og tilslut derefter USB-stikket til USB-porten ( ) på din pc.

■ Det tager ca. 2 timer og 30 minutter for en hel opladning, men dette kan variere afhængigt af dit pc-miljø.

Brug af batteriet

■ Genoplad og opbevar det i temperaturområdet 5° C ~ 35° C.

■ Oplad ikke for længe (mere end 12 timer). Omfattende opladning eller afladning kan forkorte batteriets levetid.

■ Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare.

■ USB-forbindelsen kan blive ustabil, hvis du bruger en USB-hub. Tilslut direkte til din pc's USB-port.

Grundlæggende brug

Tænd og sluk

Tænd for enheden

Tryk på knappen [•►II / ⏻] og hold den nede.

- Enheden tændes.

Sluk for enheden

Tryk på knappen [•►II / ⏻] og hold den nede.

- Enheden slukkes.

BEMÆRK

- Strømmen afbrydes automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen af knapperne i en forudindstillet periode (standard: 10 sekunder) i tilstanden Pause (Pause). ► Page 52

Musikafspilning

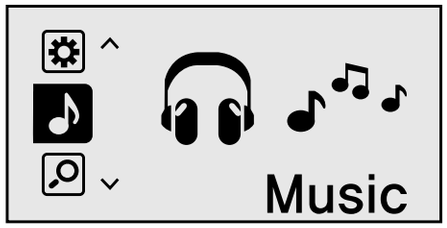

1 **Tryk på knappen [M] og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Music> (Musik) .**

3 **Tryk på knappen [M] .**

- Musikafspilningen starter.

Grundlæggende brug (fortsat)

Lydstyrkekontrol

Tryk på knappen [+ , -] på afspillerens forside.

- Statuslinjen for lydstyrke vises.
- Tryk på knappen [+] for at forøge lydstyrken, og tryk på knappen [–] for at sænke lydstyrken.

Funktionen Lock (Lås)

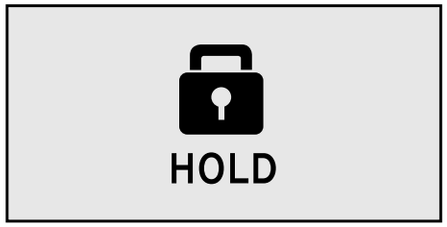

I tilstanden Hold (Lås) er alle knapper deaktiveret. Denne funktion er praktisk, når du går eller løber.

1 **Skyd omskifteren [HOLD] (LÅS) på afspilleren i pilens retning.**

2 **Skyd omskifteren [HOLD] (LÅS) i modsat retning af pilen for at ophæve funktionen Lock (Lås).**

Søgning efter filer med <Navigation> (Navigering)

Det er let at søge efter filer med funktionen <Navigation> (Navigering).

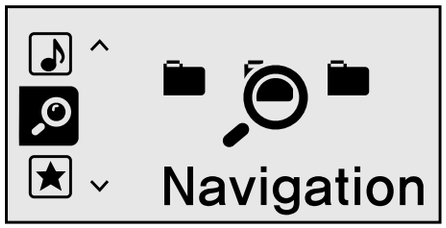

1 **Tryk på knappen [M], og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Navigation> (Navigering) .**

3 **Tryk på knappen [M].**

- Mappelisten <Navigation> (Navigering) vises.

4 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge den ønskede mappe.**

5 **Brug knappen [▶▶I] til at gå til fillisten i den valgte mappe.**

- Brug knappen [▶▶I] til at gå et niveau ned, og brug knappen [I◀◀] til at gå et niveau op.

6 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge den ønskede fil.**

7 **Tryk på knappen [M] .**

- Den valgte fil afspilles.

Grundlæggende brug (fortsat)

Funktionen Reset (Nulstilling)

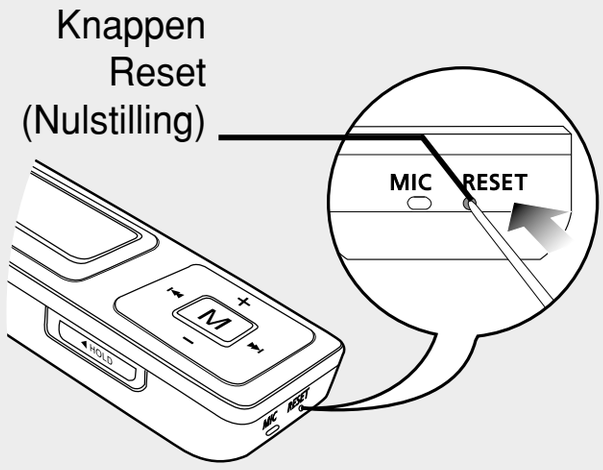

Hvis produktet fungerer fejlagtigt, kan du geninitialisere systemet ved at trykke på knappen Reset (Nulstilling). ▶ P59

Kapitel 2. Import af musikfiler

Import af musikfiler 18
Overførsel af musikfiler 18
Installation af Media Studio 19
Tilslutning til din pc 21
Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio 22
Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio med Autoscan 24
Overførsel af filer med Media Studio 26
Anvendelse som flytbar disk 28
Frakobling fra din pc 29

Overførsel af musikfiler

For at afspille musikfiler på afspilleren skal du først overføre musikfiler i formaterne MP3, WMA, Audio ASF, Ogg samt andre understøttede formater fra din pc.

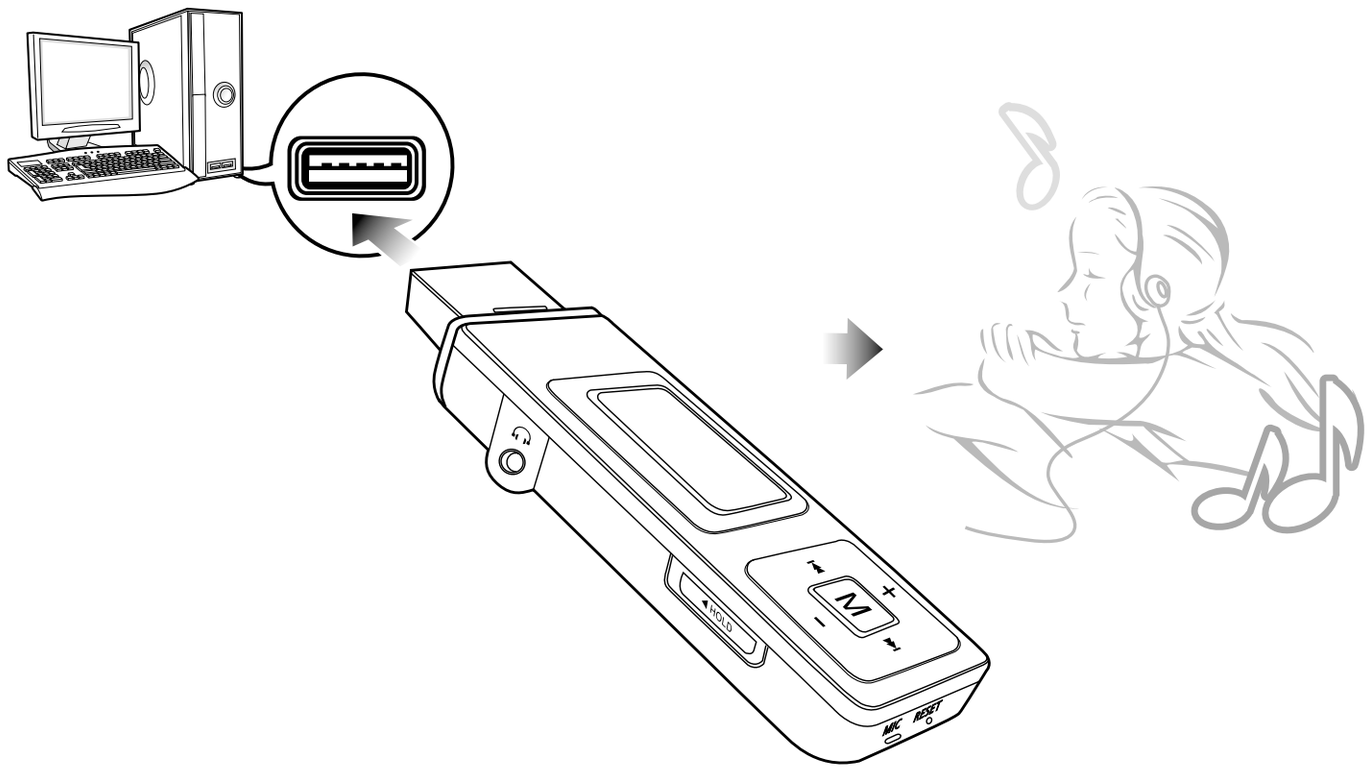

Følg trinene herunder for at overføre filer.

Overførsel af musikfiler

- Overførsel af filer på din pc til afspilleren med Media Studio ► Side 26
- Overfør filer på din pc til afspilleren med funktionerne “Kopiér” og “Sæt ind” (flytbar disk) ► Side28

Installation af Media Studio

Brug Media Studio til at overføre musikfiler fra din pc til afspilleren.

Hvis Media Studio ikke installeres automatisk

FORSIGTIG

- Installér programmet på pc'er, der kører Windows 2000 eller Windows XP, når du er logget på som en Administrator. Se i brugervejledningen til pc'en for oplysninger om, hvordan du logger på som en Administrator.

Inden du går i gang! Indsæt installations-cd'en, der fulgte med afspilleren, i cd-rom-drevet.

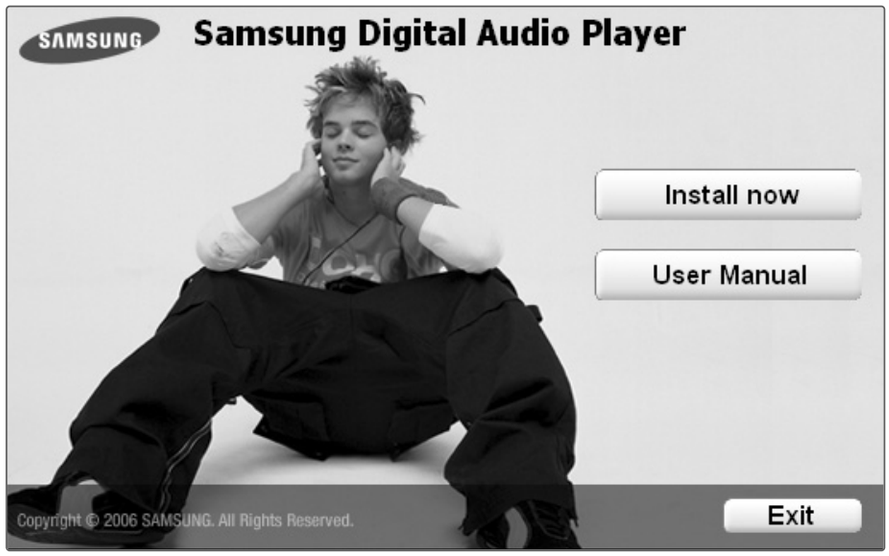

1 **Klik på <Install now> (Installér nu).**

Installation af Media Studio (fortsat)

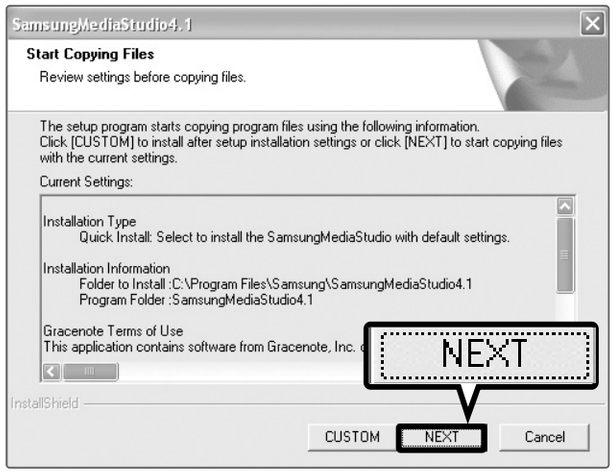
SamsungMediaStudio4.1
Start Copying Files
Review settings before copying files.
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the SamsungMediaStudio with default settings.
Installation Information
Folder to Install :C:\Program Files\Samsung\SamsungMediaStudio4.1
Program Folder :SamsungMediaStudio4.1
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc.
NEXT
InstallShield
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klik på <NEXT> (Næste).

- Installationen af Media Studio starter.

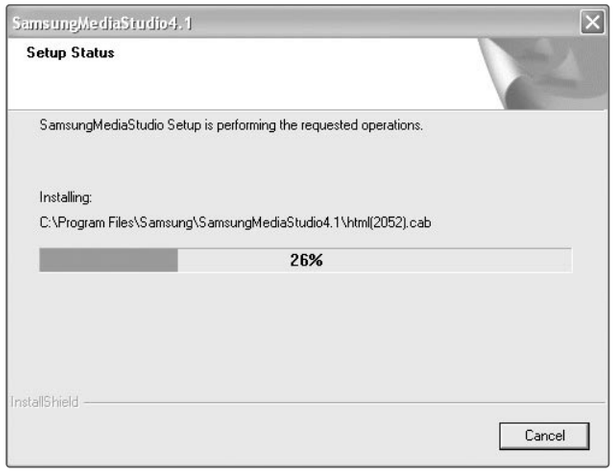

3 Klik på <Exit> (Afslut), når installationen er færdig.

- Når installationen er færdig, oprettes et ikon på skrivebordet, og Media Studio starter.
- Se side 25, hvis vinduet Autoscan Confirm (Bekræft autoskan) vises, og tilpas indstillinger.

Tilslutning til din pc

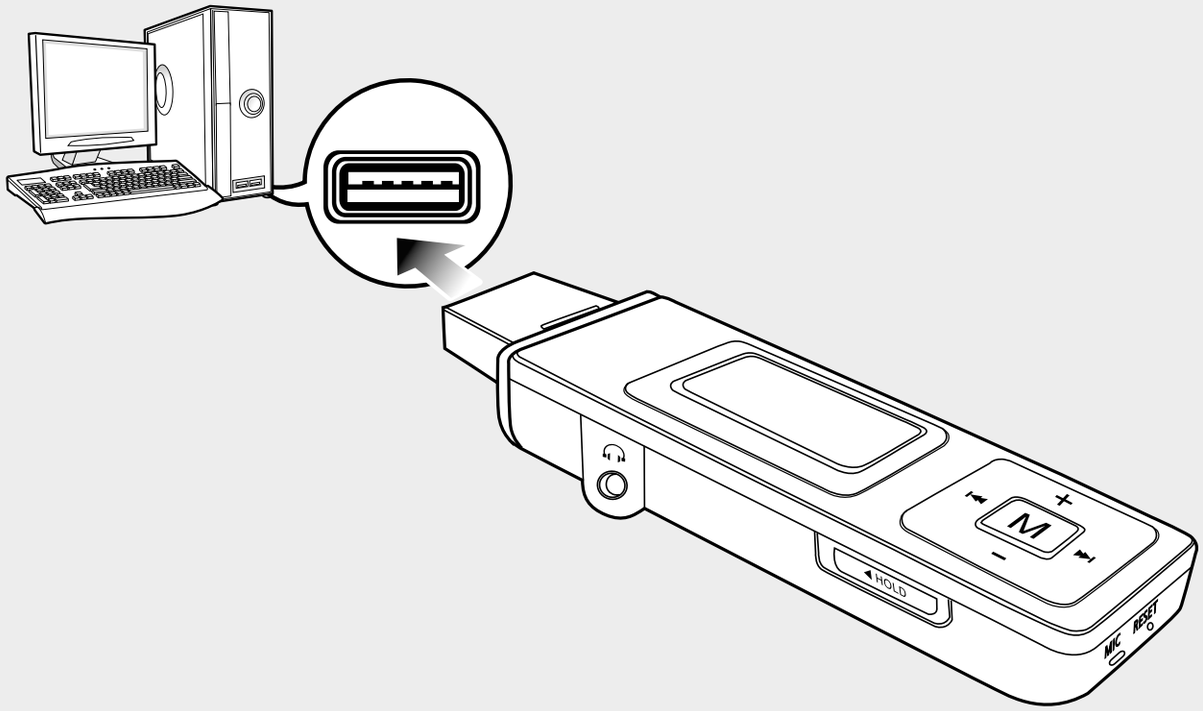

Fjern USB-dækslet, og tilslut derefter USB-stikket til USB-porten ( ) på din pc.

- Alle funktioner er deaktiveret under tilslutningen.

Pc-krav

Der er følgende krav til pc'en, der skal anvendes sammen med afspilleren:

- **Pentium 300 MHz eller større**
- **Windows 98 SE/ME/2000/XP**
- **100 MB ledig harddiskplads**
- **Cd-rom-drev (mindst 2x)**
- **USB 2.0-port**
- **DirectX 9.0 eller nyere**

Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio

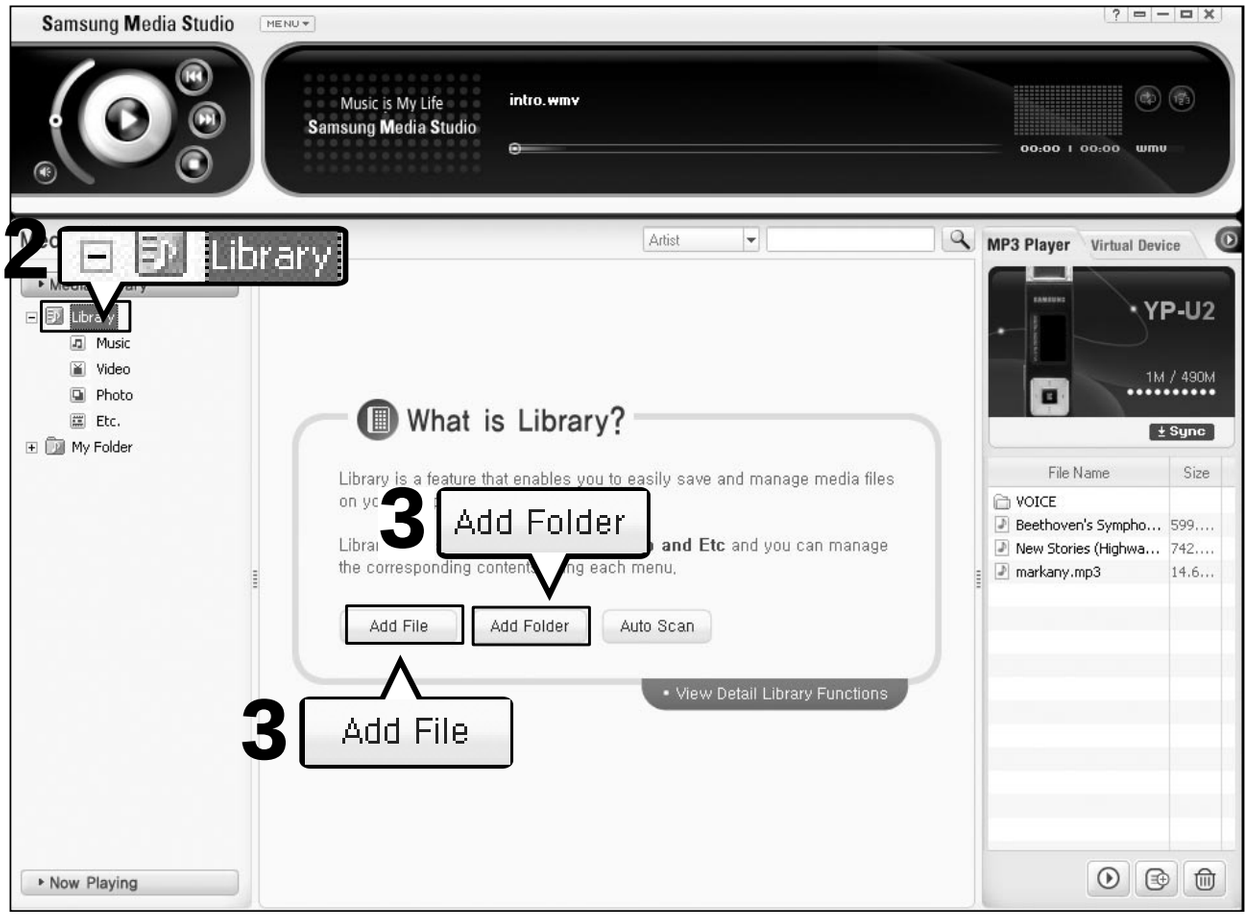

Se i hjælpen for flere informationer om, hvordan du bruger Media Studio.

- Klik på <MENU> (MENU) → <Help> (Hjælp) → <Help> (Hjælp) på menuen øverst i Media Studio-programmet.

BEMÆRK

- Filer, der allerede er tilføjet til biblioteket, tilføjes ikke igen.

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

1 **Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.**

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 **Klik på <Media Library> (Mediebibliotek) → fanen <Library> (Bibliotek) til venstre i Media Studio-vinduet.**

- Fanerne <Add File> (Tilføj fil) /<Add Folder> (Tilføj mappe) /<Auto Scan> (Autoskan) vises.

Sådan tilføjes filer

3 **Klik på <Add File> (Tilføj fil).**

- Vinduet Open (Åbn) vises.

4 **Vælg de filer, der skal tilføjes, og klik på <Open> (Åbn).**

- De valgte filer tilføjes til listen.

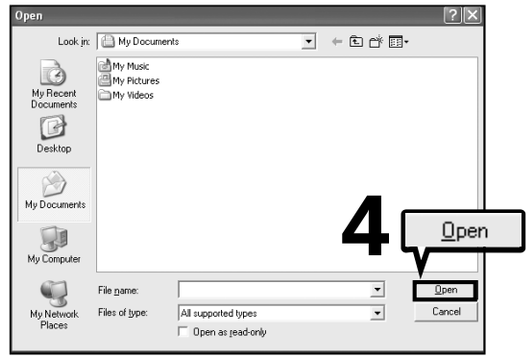

Sådan tilføjes mapper

3 **Klik på <Add Folder> (Tilføj mappe).**

- Vinduet Browse for Folder (Søg efter mappe) vises.

4 **Vælg den mappe, der skal tilføjes, og klik på <OK>.**

- Den valgte mappe tilføjes til listen.

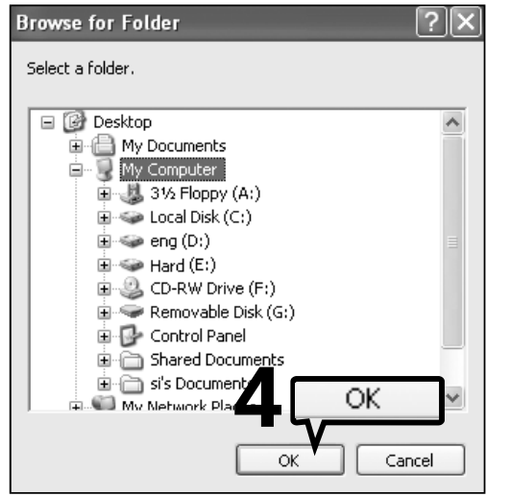

Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio med Autoscan

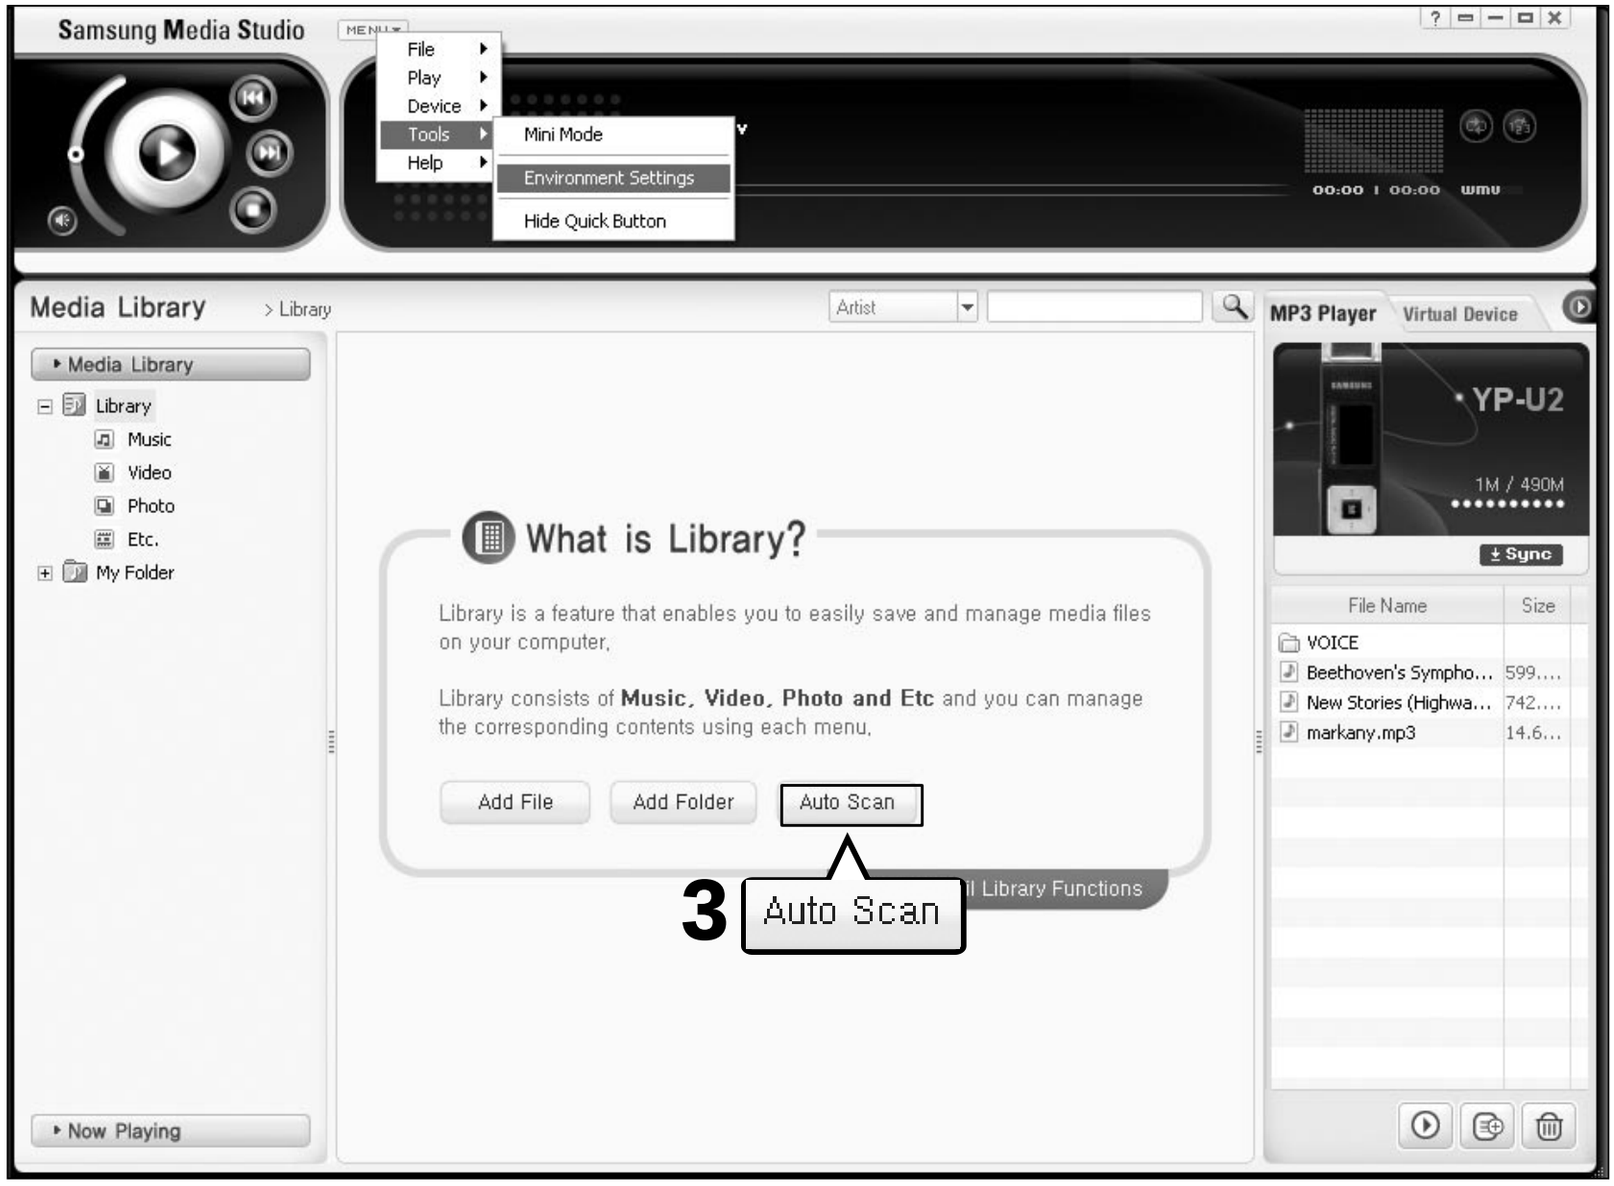

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

---

1 Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 Klik på <Media Library> (Mediebibliotek) → fanen <Library> (Bibliotek) til venstre i Media Studio-vinduet.

- Fanerne <Add File> (Tilføj fil) /<Add Folder> (Tilføj mappe) /<Auto Scan> (Autoskan) vises.

3 Klik på <Auto Scan> (Autoskan).

- Vinduet Autoscan (Autoskan) vises.

4 Klik på <OK>.

- Skanner automatisk for filer og tilføjer dem til biblioteket.
- Første gang du bruger Media Studio, vises vinduet Autoscan Confirm (Bekræft autoskan) og vinduet Options (Indstillinger). Foretag indstillingerne, og klik derefter på <OK> for at starte Autoscan (Autoskan).

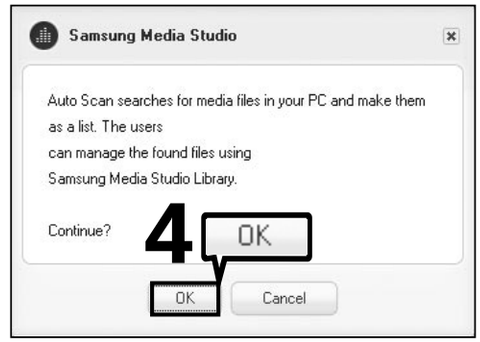

Sådan indstilles Autoscan (Autoskan)

Klik på <MENU> (MENU) → <Tools> (Værktøjer) → <Environment Settings> (Miljøindstillinger) øverst i vinduet Media Studio, og klik derefter på fanen <Library> (Bibliotek).

- Vælg område og filtyper, der skal autoskannes.

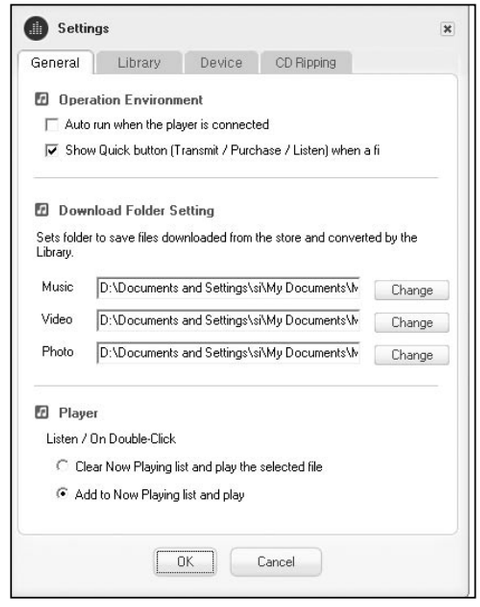

Overførsel af filer med Media Studio

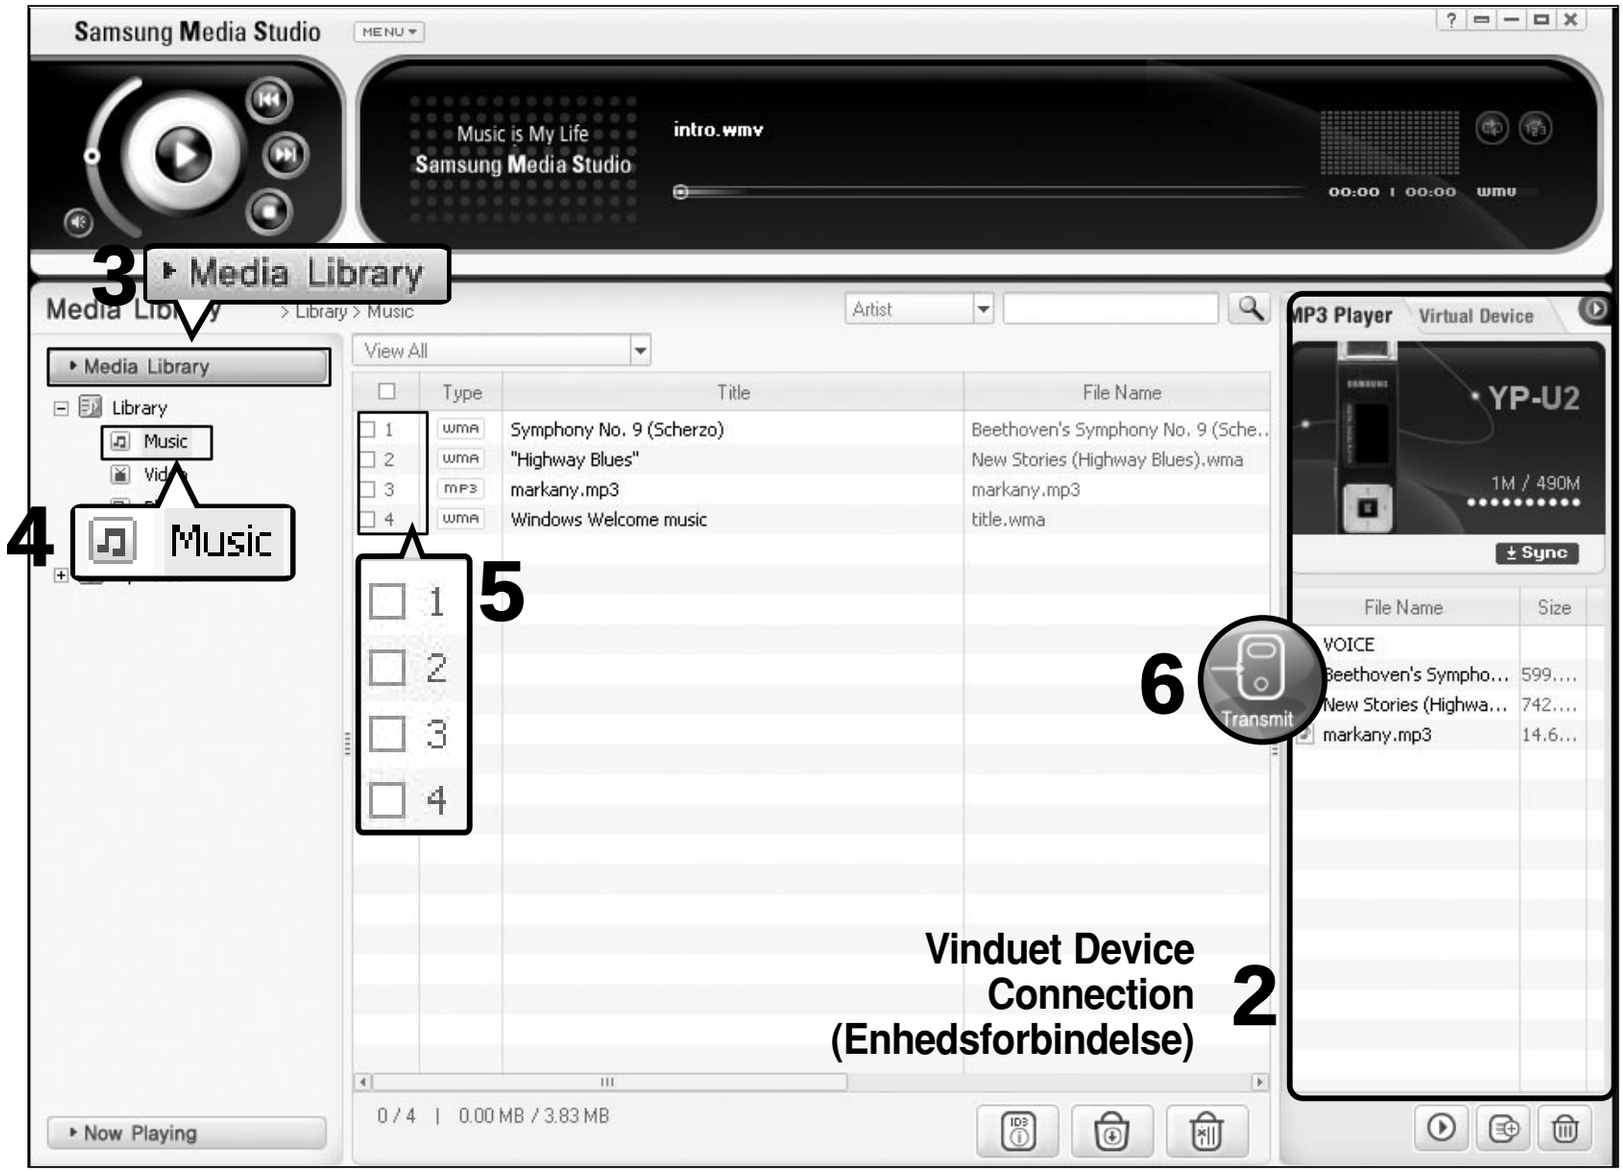

BEMÆRK

- Teknologi til genkendelse af musik og beslægtede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke, der tilhører Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen, Gracenote CDDB-logoet og logotypen samt logoet "Powered by Gracenote CDDB" er varemærker, der tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker, der tilhører Gracenote.

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

---

1 **Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.**

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 **Dobbeltklik på en ønsket mappe i vinduet Device Connection (Enhedsforbindelse) til højre i vinduet Media Studio.**

- Filerne i mappen vises.

3 **Klik på fanen <Media Library> (Mediebibliotek) til venstre i vinduet Media Studio.**

4 **Klik på <Music> (Musik).**

- Der vises en filliste i det midterste vindue.

5 **Klik på afkrydsningsfeltet i listen i midten af vinduet for at vælge de musikfiler, der skal overføres.**

- Ikonet Transmit (Overfør) vises.

6 **Klik på <Transmit> (Overfør).**

- De valgte filer overføres til afspilleren.

FORSIGTIG

- Du må ikke frakoble USB-stikket under filoverførslen. Dette kan beskadige afspilleren eller din pc.

BEMÆRK

- Filer på din pc slettes ikke, heller ikke selvom de overføres til afspilleren.

Anvendelse som flytbar disk

Du kan anvende afspilleren som en flytbar lagringsenhed.

Inden du går i gang!

■ Tilslut afspilleren til din pc.

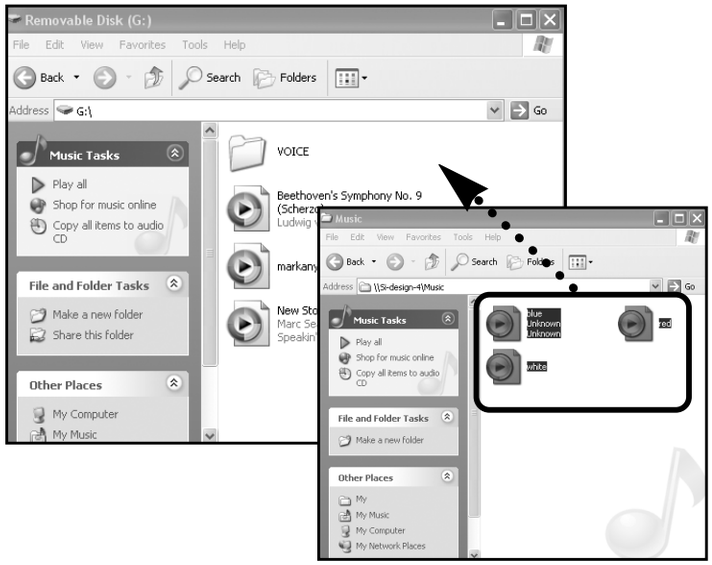

1 **Åbn filer/mapper, der skal overføres fra din pc.**

2 **Åbn <Denne computer> → <Removable disk> (Flytbar disk) på skrivebordet.**

3 **Vælg de filer/mapper, der skal overføres fra din pc, træk dem og slip den i en mappe efter eget valg i <Removable Disk> (Flytbar disk).**

■ De valgte mapper eller filer overføres til afspilleren.

FORSIGTIG

■ Meddelelsen <USB Transferring> (USB-overførsel) vises, når filer flyttes til eller fra enheden. Hvis du afbryder USB-forbindelsen, mens <USB Transferring> (USB-overførsel) vises, kan det medføre fejlfunktion i afspilleren.

■ Den rækkefølge, hvormed musikfilerne vises i Windows Explorer, kan være forskellig fra afspillerækkefølgen på din enhed.

■ Hvis du flytter en DRM-fil (købt/betalt fil) til den flytbare disk, afspilles filen ikke.

BEMÆRK

■ Vælg filen, der skal gemmes, træk, og slip den på ikonet for den flytbare disk. (I numerisk, alfabetisk rækkefølge). Hvis du ændrer navnet på musikfiler i Windows Explorer, som f.eks. 001* * * , 002* * *..., afspilles musikfilerne i den viste rækkefølge.

■ Hvad er DRM?

DRM (Digital Rights Management) er en teknologi og tjeneste til forhindring af ulovlig anvendelse af digitalt indhold og til beskyttelse af copyrightindehavernes fortjeneste og rettigheder. DRM-filer er købte/betalte musikfiler, der er forsynet med beskyttelsesteknologi mod ulovlig kopiering af MP3-musik, der er anskaffet på lovlig vis.

Frakobling fra din pc

Følg trinnene herunder for at undgå at beskadige afspilleren og dataene, når du frakobler den fra din pc.

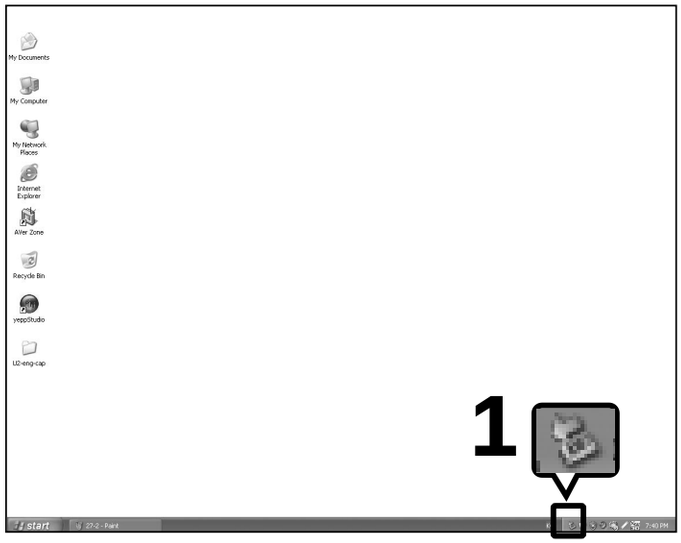

1 **Anbring markøren på ikonet på proceslinjen nederst til højre på skrivebordet, og klik med den venstre museknap.**

2 **Klik på meddelelsen <Sikker fjernelse af USB-lagerenhed>.**

- Når du har klikket på meddelelsen <Sikker fjernelse af USB-lagerenhed>, oplades afspilleren ikke, heller ikke selvom den er tilsluttet til pc'en.

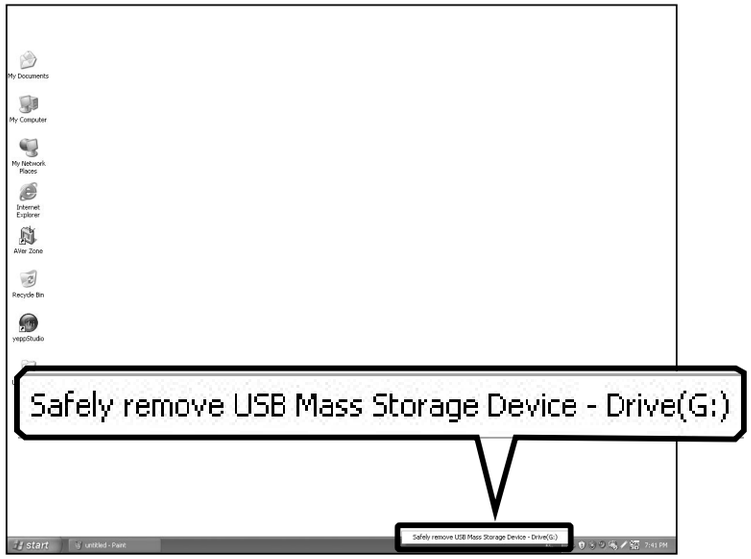

3 **Frakobling af afspilleren fra din pc.**

FORSIGTIG

- Du må ikke frakoble afspilleren fra pc'en under filoverførsel. Dette kan beskadige dataene og afspilleren.
- Du kan ikke fjerne hardwaren, mens du afspiller filer, der findes på afspilleren, på din pc. Prøv igen, når du er færdig med at afspille filer.

Kapitel 3. | Musiklytning/FM-radio

Musiklytning 31
Musiklytning 31
Sådan afspilles en spilleliste 34
Tilpasning af knappen User (Bruger) 36
Lytte til FM-radio 39
Lytte til FM-radio 39
Søgning efter frekvenser 40
Indstilling af en frekvens 41
Sådan slettes forudindstillinger 44
Indstilling af FM-radio 45
Optagelse 48
Lydoptagelse 48

■ **Inden du går i gang!**

Overfør musikfiler efter eget valg fra din pc til afspilleren.

Musiklytning

Inden du går i gang! Tilslut dine høretelefoner til afspilleren, tænd for den, og kontrollér batteristatus.

1 **Tryk på knappen [M] og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Music> (Musik) .**

3 **Tryk på knappen [M] .**

- Musikafspilningen starter.

BEMÆRK

- De musikfiler, der er kompatible med afspilleren, omfatter MP3, WMA, Ogg, Audio ASF.
- MP1- eller MP2-filer, hvor filtypen blot er ændret til MP3, kan muligvis ikke afspilles på enheden.

Sådan holdes pause

1 **Tryk på knappen [•►II / ⏻] mens musikken spiller.**

- Musikafspilningen holder pause.

2 **Tryk på knappen [•►II / ⏻] igen.**

- Musikken afspilles fra det sted, hvor den blev stoppet.

BEMÆRK

- Strømmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne trykkes på i en forudindstillet periode (standard: 10 sekunder) i tilstanden Pause (Pause). ► Side 52

Musiklytning (fortsat)

Sådan søges i et nummer

1 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I], og hold den inde, mens det valgte nummer afspilles.**

- Der søges til starten eller slutningen af nummeret.

2 **Slip knappen på det sted, hvor du vil starte.**

- Afspilningen starter fra det sted, hvor du slipper knappen.

Sådan afspilles fra starten af det aktuelle nummer

Tryk på knappen [I◀◀] efter 5 sekunders afspilning.

- Afspilning af det aktuelle nummer starter fra begyndelsen.

Sådan afspilles forrige/næste nummer

Tryk på knappen [I◀◀] inden for 5 sekunders afspilning.

- Afspilning af det forrige nummer starter.

Tryk på knappen [▶▶I].

- Afspilningen af det næste nummer starter.

FORSIGTIG

- Ved afspilning af VBR-filer, afspilles forrige nummer muligvis ikke, heller ikke selvom du trykker på knappen [I◀◀] inden for 5 sekunders afspilning.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [I◀◀] inden for 5 sekunders afspilning for at gå til forrige nummer.

Sådan søges efter musik

1 **Tryk på knappen [M], mens den valgte musik afspilles.**

- Mappens filliste vises.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] for at gå til mappen et niveau ovenover.**

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge den ønskede mappe.**

4 **Brug knappen [▶▶I] til at gå til fillisten i den valgte mappe.**

- Brug knappen [▶▶I] til at gå et niveau ned, og brug knappen [I◀◀] til at gå et niveau op.

5 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge den ønskede fil.**

6 **Tryk på knappen [M].**

- Den valgte fil afspilles.

Sådan afspilles en spilleliste

Det er let at lytte til din favoritmusik, hvis du tilføjer den til en spilleliste.

Sådan laver du din egen spilleliste

1 **Tryk på knappen [M], mens musikken spiller.**

- Mappens filliste vises.

2 **Tryk på knapperne [I◀◀ , ▶▶I , + , -] for at tilføje filer til spillelisten, og tryk derefter på knappen [● USER/ ▬●].**

- ★ vises foran de valgte filer, og filerne tilføjes til spillelisten.

BEMÆRK

- For at fjerne filer fra en spilleliste skal du vælge de filer, ★ der skal fjernes, og trykke på knappen [● USER/ ▬●] igen.

Sådan afspilles en spilleliste

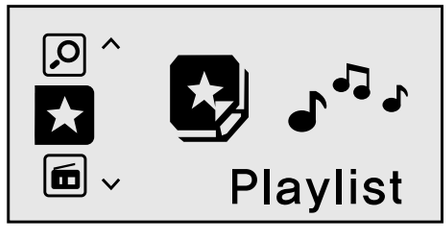

1 **Tryk på knappen [M]], og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge din <Playlist> (Spilleliste), ★ og tryk herefter på knappen [M].**

- Den spilleliste, du vælger, vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge den liste, der skal afspilles, og tryk herefter på knappen [M].**

- Afspilning af filerne på spillelisten starter.

Tilpasning af knappen User (Bruger)

For at gøre det lettere kan du tilpasse knappen User (Bruger) med ofte anvendte funktioner.

Sådan indstilles knappen User (Bruger)

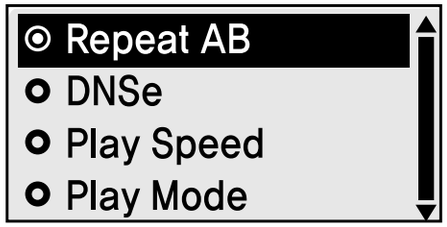

Brug knappen [● USER/ ▬●] under afspilning til enkle tilstandsændringer.

1 **Tryk på knappen [M], og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [M] .**

- en Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <User Button Mode> (knappen Bruger), og tryk herefter på knappen [M].**

- Menuen User Button Mode (Knappen Bruger) vises.

4 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge den ønskede tilstand for knappen User (Bruger), og tryk herefter på knappen [M] .**

- <Repeat AB> (Gentag AB): Indstiller område der skal gentages.
- <DNSe> (DNSe): Indstiller lydtilstanden.
- <Play Speed> (Afspilningshastighed): Justerer afspilning-shastigheden mellem langsom og hurtig.
- <Play Mode> (Afspilningstilstand): Vælger tilstand for gentagen afspilning.

Indstilling af område der skal gentages

Med denne funktion kan du lytte til bestemte områder af et nummer igen og igen. Anbefales til sprogtræning.

1 **Indstil knappen User (Bruger) til <Repeat AB> (Gentag AB), og afspil en ønsket fil.**

2 **Tryk på knappen [● USER/ ▬●] ved starten af det område, du vil gentage.**

- Startpunktet indstilles, og <A ↔ > vises på skærmen.

3 **Tryk på knappen [● USER/ ▬●] igen ved slutningen af det område, du vil gentage.**

- <A ↔ B> vises på skærmen, og den gentagne afspilning af det specificerede område begynder.

Sådan annulleres gentagen afspilning af område

Tryk på knappen [● USER/ ▬●] igen under gentagen afspilning af et område.

- Gentagen afspilning af området annulleres.

BEMÆRK

- Gentagen afspilning af et område annulleres automatisk i følgende tilfælde.
  - Når du trykker på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] for at gå til forrige eller næste nummer.
  - Når startpunktet for gentagen afspilning er indstillet, men slutpunktet ikke indstilles, før det aktuelle nummer slutter.

Tilpasning af knappen User (Bruger) (fortsat)

Sådan bruges knappen DNSe (DNSe)

Indstil knappen User (Bruger) til <DNSe> (DNSe), og tryk på knappen [● USER/ ⬬●] .

- DNSe ændrer tilstandene i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen: <NORMAL> (NORMAL), <ROCK> (ROCK), <HOUSE> (HOUSE), <JAZZ> (JAZZ), <DANCE> (DANCE), <BALLAD> (BALLADE), <R&B> (R&B), <CLASSICAL> (KLASSISK), <USER EQ> (BRUGER-EQ), <3D USER> (3D-BRUGER), <3D STUDIO> (3D-STUDIE), <3D STAGE> (3D-SCENE), <3D CLUB> (3D-CLUB).

Sådan bruges knappen Play Speed (Afspilningshastighed)

Indstil knappen User (Bruger) til <Play Speed> (Afspilningshastighed), og tryk på knappen [● USER/ ⬬●].

- Afspilningshastigheden ændres i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen: <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> <x1.3>.

Sådan bruges knappen Play Mode (Afspilningstilstand)

Indstil knappen User (Bruger) til <Play Mode> (Afspilningstilstand), og tryk på knappen [● USER/ ⬬●].

- Afspilningstilstanden skifter i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen: <Normal> (Normal), <Repeat All> (Gentag alle), <Repeat One> (Gentag et), <Shuffle All> (Bland alle).

Lytte til FM-radio

Inden du går i gang! Tilslut dine høretelefoner til afspilleren, tænd for enheden, og kontrollér batteristatus.

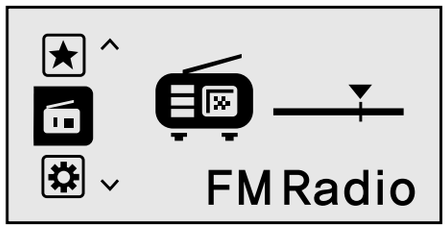

1 **Tryk på knappen [M] for at flytte til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <FM Radio> (FM-radio), og tryk herefter på knappen [M].**

- Modtagelsen af FM-radio starter.

Brug af funktionen Mute

Tryk på knappen [•►II / ➖⏻] ved lytning til FM-radio.

- Meddelelsen MUTE vises og der udsendes ingen lyd.
- Tryk på knappen [•►II / ➖⏻] igen for at tænde for lyden igen.

Søgning efter frekvenser

Automatisk søgning efter frekvenser

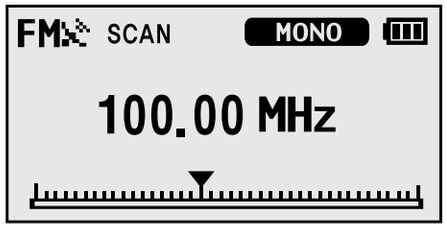

1 **Tryk på knappen [M] og vælg <Manual Mode> (Manuel tilstand).**

- Meddelelsen <PRESET> (FORUDINDSTILLING) forsvinder fra skærmen, og enheden går i manuel tilstand.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] hold den nede, og slip derefter.**

- Frekvensen tættest på det sted, hvor knappen slippes, bliver afsøgt.

Manuel søgning efter frekvenser

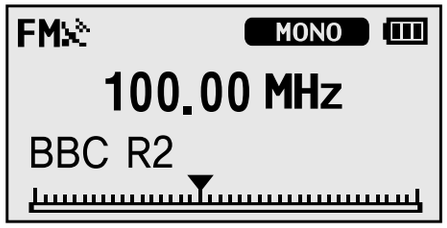

1 **Tryk på knappen [M] og vælg <Manual Mode> (Manuel tilstand).**

- Meddelelsen <PRESET> (FORUDINDSTILLING) forsvinder fra skærmen, og enheden går i manuel tilstand.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] .**

- Flytter til frekvenser, når som helst du trykker på knappen.

Indstilling af en frekvens

Du kan gemme op til 20 frekvenser.

Sådan indstilles frekvenser automatisk

1 **Tryk på knappen [M] for at flytte til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <FM Radio> (FM-radio), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen FM Radio (FM-radio) vises.

4 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Auto Preset> (Automatisk forudindstilling), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Vinduet Auto Preset Confirm (Bekræft automatisk forudindstilling) vises.

5 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Meddelelsen <AUTO> (AUTO) vises, og frekvenser indstilles automatisk mellem 1 og 20.

Indstilling af en frekvens (fortsat)

Sådan annulleres under indstilling

For at annullere indstillinger under <Auto Preset> (Automatisk forudindstilling) skal du trykke på knappen [I◀◀] eller [▶▶I].

■ Den automatiske forudindstilling annulleres, og frekvenser indstillet op til dette tidspunkt gemmes.

BEMÆRK

■ Når du bruger <Auto Preset> (Automatisk forudindstilling), efter du har indstillet, flettes eksisterende frekvenser komplet, og du kan starte forfra.

FORSIGTIG

■ Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller indstiller frekvenser. Høretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-signalet.

Sådan indstilles frekvenser manuelt

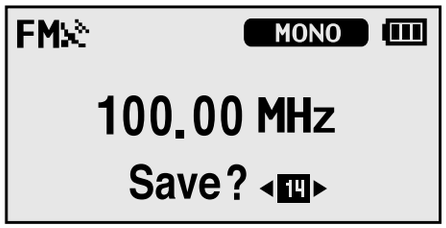

1 **Tryk på knappen [M] og vælg <Manual Mode> (Manuel tilstand).**

- Meddelelsen <PRESET> (FORUDINDSTILLING) forsvinder fra skærmen, og enheden går i manuel tilstand.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] for at søge efter frekvenser, der skal forudindstilles.**

3 **Tryk på knappen [● USER/ ▬●] .**

- Meddelelsen <Save?> (Gem?) vises.

4 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] for at specificere numre, og tryk herefter på knappen [M] .**

- Meddelelsen <SAVED!!> (GEMT!!) vises, og den valgte frekvens indstilles på det specificerede forudindstillingsnummer.

Sådan søges efter frekvenser i tilstanden PRESET (FORUDINDSTILLING)

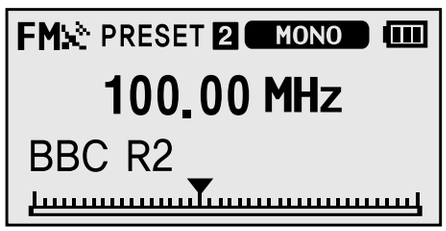

1 **Tryk på knappen [M] og vælg <Preset Mode> (Forudindstillingstilstand).**

- Meddelelsen <PRESET> (FORUDINDSTILLING) vises på skærmen, og enheden går i forudindstillingstilstand.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I].**

- Forudindstillingens nummer vælges, og du kan lytte til den lagrede radiofrekvens.

Sådan slettes forudindstillinger

Inden du går i gang!

■ Følg følgende trin for at slette frekvenser, når du lytter til FM-radio.

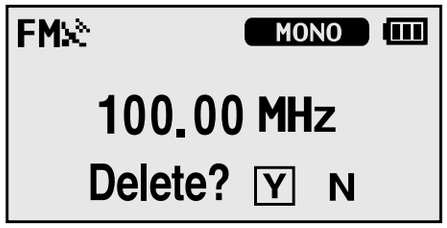

1 **Tryk på knappen [M] og vælg <Preset Mode> (Forudindstillingstilstand).**

■ Meddelelsen <PRESET> (FORUDINDSTILLING) vises på skærmen, og enheden går i forudindstillingstilstand.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] for at søge efter frekvenser, der skal slettes blandt de forudindstillede.**

3 **Tryk på knappen [● USER/ ▬●].**

■ Meddelelsen <Delete?> (Slet?) vises.

4 **Tryk på knappen[I◀◀] eller [▶▶I] for at vælge <Y> (Ja), og tryk herefter på knappen [M].**

■ Meddelelsen <DELETED!!> (SLETTET!!) vises, og det valgte forudindstillingsnummer slettes.

■ Vælg <N> (Nej) for at annullere sletning af forudindstillingen.

Indstilling af FM-radio

Sådan indstilles FM-region

1 **Tryk på knappen [M] for at flytte til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen[M] .**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <FM Radio> (FM-radio), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen FM Radio (FM-radio) vises.

4 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <FM Region> (FM-region), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen FM Region (FM-region) vises.

5 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge FM-regionen, og tryk herefter på knappen [M] .**

- Du kan vælge blandt <Korea/USA> (Korea/USA), <Japan> (Japan) og <Other Countries> (Andre lande).

BEMÆRK

- Frekvensområde efter region
  - Korea/USA (Korea/USA): Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 87,5 MHz og 108,00 MHz.
  - Japan (Japan): Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 76,0 MHz og 108,00 MHz.
  - Other Countries (Andre lande): Søger efter FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellem 87,50 MHz og 108,00 MHz.
- FM-regionen kan slettes eller ændres, afhængigt af hvor afspilleren anvendes.
- Hvis du ændrer FM-regionen, slettes tidligere lagrede radiofrekvenser.

Indstilling af FM-radio (fortsat)

Sådan indstilles FM-modtagelse

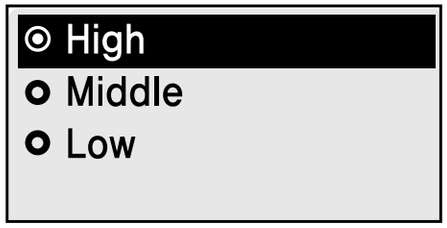

1 **Tryk på knappen [M] for at flytte til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <FM Radio> (FM-radio), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen FM Radio (FM-radio) vises.

4 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <FM Search Level> (FM-søgefølsomhed), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen FM Search Level (FM-søgefølsomhed) vises.

5 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge søgefølsomheden, og tryk herefter på knappen [M] .**

- Du kan vælge blandt <High> (Høj), <Middle> (Mellem) og <Low> (Lav).
- Jo højere FM-søgefølsomheden er, jo flere frekvenser kan der modtages.

Sådan indstilles RDS-visning

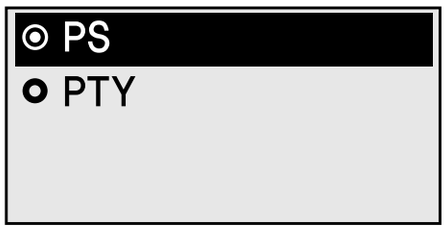

RDS (Radio Data System) modtager og viser meddelelser som f.eks. informationer om radioudsendelser.
Programinformationer, som f.eks. Nyheder, Sport og Musik eller radiostationens navn, vises på skærmen.

1 **Tryk på knappen [M] for at flytte til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [M].**
- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <FM Radio> (FM-radio), og tryk herefter på knappen [M].**
- Menuen FM Radio (FM-radio) vises.

4 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <RDS Display> (RDS-visning), og tryk herefter på knappen [M].**
- Menuen RDS Display (RDS-visning) vises.

5 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge RDS-visningstilstanden, og tryk herefter på knappen [M].**
- Du kan vælge mellem <PS> og <PTY>.

BEMÆRK
- Hvis FM-signalstyrken er svag, vises RDS-informationerne muligvis ikke.

- **<PS>** (Program Service) (Programtjeneste): Viser navnet på radiostationen og består af otte tegn. Hvis PS-informationerne modtages, vises PS-navnet (BBC, AFO, DR3KH mv.) på skærmen. Hvis PS-informationer ikke modtages, vises den oprindelige FM-frekvens.
- **<PTY>** (Program Type) (Programtype): Viser hvilken programtype, der aktuelt udsendes

Lydoptagelse

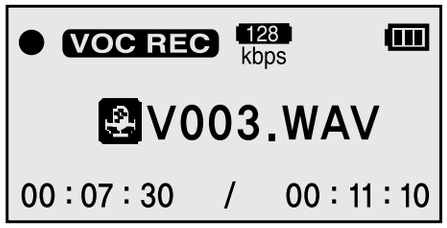

1 **Tryk på knappen [● USER/ ▬●], og hold den nede.**

- Lydoptagelse starter, så snart filnavnet vises

2 **Tryk på knappen [● USER/ ▬●], igen for at afslutte optagelsen.**

- Når der vises en bekræftelse på, at optagelsen er færdig, gemmes optagelsen automatisk i mappen <VOICE> (LYD).

Filnavne under optagelse

Filer, der optages, navngives som "Vnnn.wav" under optagelsen.

V betyder, at det er en fil med en lydoptagelse, nnn definerer optagelsens nummer, og wav er filformatet.

Eksempel: Filnavnet V003.wav er den tredje lydoptagelse, der gemmes.

BEMÆRK

- For at lytte til filer du har optaget, skal du bruge funktionen Navigation (Search) (Navigering (Søg)). ▶ Side 15.

FORSIGTIG

- Anbring ikke mikrofonen for tæt på eller for langt væk under optagelse, da dette kan påvirke optagekvaliteten.
- Lydoptagelse fungerer ikke korrekt, når der kun er lidt strøm på batteriet.

Kapitel 4. Indstillinger

Indstillinger 50
Indstilling af musik 50
Indstilling af tid.....52
Indstilling af skærm.....53
Indstilling af sprog 54
Indstilling af systemet 55

Indstilling af musik

Du kan udføre detaljerede indstillinger for musikafspilning.

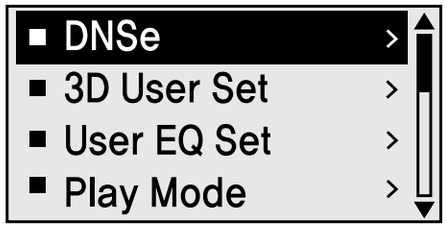

1 **Tryk på knappen [M] og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Music> (Musik), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen Music (Musik) vises.

4 **Brug knapperne [+ , -] og [M] til at indstille de nødvendige funktioner.**

BEMÆRK

- Brug følgende knapfunktioner under indstillingen.
  - Tryk på knappen [I◀◀] for at gå til forrige emne.
  - Tryk på knappen [▶▶I] for at gå til næste emne.
  - Tryk på knappen [+, -] for at gå op eller ned i den aktuelle menu.
  - Tryk på knappen [M] for at vælge eller gemme menuen.
- Hvis du ikke bruger nogen knap i ca. 30 sekunder på skærmbilledet Settings (Indstillinger), annulleres indstillingerne, og du vender tilbage til den forrige funktion.

- **DNSe (DNSe):** Du kan vælge en passende lyd til hver musikgenre. Vælg blandt <3D-User> (3D-bruger), <3D-Studio> (3D-studie), <3D-Stage> (3D-scene), <3D-Club> (3D-club), <Normal> (Normal), <Rock> (Rock), <House> (House), <Jazz> (Jazz), <Dance> (Dans), <Ballad> (Ballade), <R&B> (R&B), <Classical> (Klassisk) eller <User EQ> (Bruger-EQ).
- **3D User Set (3D-brugersæt):** Indstiller 3D-lydeffekt og basforstærkning.
  3D kan indstilles i trinnene 00~05, og Bass Enhance (Basforstærkning) i trinnene 00~03.
  For at bruge 3D User Set (3D-brugersæt) skal du vælge <3D User> (3D-bruger) fra <DNSe> (DNSe).
- **User EQ Set (Bruger-EQ-sæt):** Vælg en lydeffekt (EQ) direkte. Sådan bruges User EQ (Bruger-EQ) fra <DNSe> (DNSe).
- **Play Mode (Afspilningstilstand):** Vælger afspilningstilstand som f.eks. indstillinger for gentagelse. Vælg blandt <Normal> (Normal), <Repeat All> (Gentag alle), <Repeat One> (Gentag et), <Shuffle All> (Bland alle) og <Intro> (Intro).
- **Play Speed (Afspilningshastighed):** Justerer afspilningshastigheden ved afspilning af musik/lyd. Vælg enten <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> eller <x1.3>. (Jo højere tallet er, jo hurtigere afspilles der.)
- **Skip Interval (Spring over-interval):** Indstiller spring over-intervallet, når du trykker på knappen [I◄◄] eller [►►I] under afspilning. Vælg enten <1 Track> (1 nummer), <03 Sec> (3 sek.), <05 Sec> (5 sek.), <07 Sec> (7 sek.), <10 Sec> (10 sek.), <30 Sec> (30 sek.) eller <01 Min> (1 min.).
- **Search Speed (Søgehastighed):** Indstiller søgehastigheden, når du trykker på knappen [I◄◄] eller [►►I] og holder den nede under afspilning. Vælg enten <01 Sec> (1 sek.), <03 Sec> (3 sek.), <05 Sec> (5 sek.), <10 Sec> (10 sek.), <15 Sec> (15 sek.), <20 Sec> (20 sek.), <30 Sec> (30 sek.) eller <01 Min> (1 min.).
- **Intro Time (Introtid):** Når du vælger funktionen Intro (Intro) fra <Play Mode> (Afspilningstilstand), afspilles starten af alle filer i det antal sekunder, du indstiller. Vælg enten <10 Sec> (10 sek.), <20 Sec> (20 sek.), <30 Sec> (30 sek.) eller <60 Sec> (60 sek.).

BEMÆRK

- For VBR- eller Ogg-filer er intervallerne for Skip Interval (Spring over-interval) og Search Speed (Søgehastighed) muligvis ikke nøjagtige.
- **Hvad er DNSe?**
  DNSe er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere, udviklet af Samsung og består af 3D.
  3D tilføjer en stereofonisk lydeffekt til musikken.

Indstilling af tid

Du kan indstille funktioner, der er relateret til Sleep Timer (Sleep-timer) og Auto Power Off (Automatisk slukning).

1 **Tryk på knappen [M] og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge din <Time> (Tid), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen Time (Tid) vises.

4 **Brug knapperne [+ , -] og [M] til at indstille de nødvendige funktioner.**

- <Sleep> (Sleep): Afbryder automatisk enheden efter en forudindstillet tid. Vælg enten <Off> (Fra), <15 Min > (15 min.), <30 Min> (30 min.), <60 Min> (60 min.), <90 Min> (90 min.) eller <120 Min> (120 min).
- <Auto Power Off> (Automatisk slukning): Afbryder automatisk strømmen, når ingen knap har været anvendt i en forudindstillet periode i tilstanden Pause (Pause). Vælg enten <Off> (Fra), <05 Sec> (5 sek.), <10 Sec> (10 sek.), <15 Sec> (15 sek.), <30 Sec> (30 sek.), <01 Min> (1 min.) eller <03 Min> (3 min.).

Indstilling af skærmen

Du kan indstille funktioner relateret til rulning, baggrundsbelysning og andre skærmvisninger.

1 **Tryk på knappen [M] og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [M].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Display> (Skærm), og tryk herefter på knappen [M].**

- Menuen Display (Skærm) vises.

4 **Brug knapperne [+ , -] og [M] til at indstille de nødvendige funktioner.**

- **<Scroll Speed> (Rullehastighed):** Indstiller rullehastigheden der bestemmer hastigheden for skift af numres titler. Vælg blandt <Slow> (Langsom), <Normal> (Normal) og <Fast> (Hurtig).
- **<Backlight Time> (Tid for baggrundsbelysning):** Indstiller automatisk afbrydelse af baggrundsbelysning, når ingen knap har været anvendt i en forudindstillet periode. Vælg enten <5 Sec> (5 sek.), <15 Sec> (15 sek.), <30 Sec> (30 sek.), <60 Sec> (60 sek.) eller <Always On> (Altid tændt).
- **<Contrast> (Kontrast):** Justerer skærmens lysstyrke. Vælg fra 00 til 10.
- **<Tag> (Tag):** Viser nummeroplysninger for musikfiler med ID3-tags. Vælg enten <On> (Til) eller <Off> (Fra).
- **<Display Time> (Visning af tid):** Se tiden i det ønskede format under musikafspilning. Vælg blandt <Play Time> (Afspillet tid), <Remain Time> (Resterende tid) eller <Total Time> (Samlet tid).
- **<LED Effect> (LED-effekt):** Vælg effekt til LED-baggrundsbelysning. Vælg enten <Off> (Fra), <Button> (Knap) (tænder, når du trykker på en knap) <Random> (Tilfældig) eller <Always on> (Altid tændt).

Indstilling af sprog

Indstiller sproget til menuen og nummeroplysninger (ID3-tag).

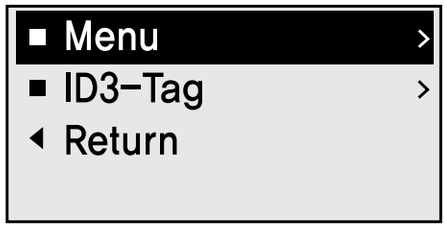

1 **Tryk på knappen [M], og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Language> (Sprog), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen Language (Sprog) vises.

4 **Brug knapperne [+ , -] og [M] til at indstille de nødvendige funktioner.**

- **<Menu> (Menu):** Vælg sprog til menuen. Vælg blandt <Chinese(S)> (Kinesisk (S)), <Chinese(T)> (Kinesisk (T)), <Dutch> (Hollandsk), <English> (Engelsk), <French> (Fransk), <German> (Tysk), <Hungarian> (Ungarsk), <Italian> (Italiensk), <Japanese> (Japansk), <Korean> (Koreansk), <Polish> (Polsk), <Portuguese> (Portugisisk), <Russian> (Russisk), <Spanish> (Spansk) og <Swedish> (Svensk).
- **<ID3-Tag> (ID3-tag):** Indstil sprog til nummeroplysninger. Vælg blandt <Afrikaans> (Afrikaans), <Basque> (Baskisk), <Catalan> (Katalansk), <Chinese(S)> (Kinesisk (S)), <Chinese(T)> (Kinesisk (T)), <Czech> (Tjekkisk), <Danish> (Dansk), <Dutch> (Hollandsk), <English> (Engelsk), <Estonian> (Estisk), <Finnish> (Finsk), <French> (Fransk), <German> (Tysk), <Greek> (Græsk), <Hrvatski> (Kroatisk), <Hungarian> (Ungarsk), <Icelandic> (Islandsk), <Italian> (Italiensk), <Japanese> (Japansk), <Korean> (Koreansk), <Norwegian> (Norsk), <Polish> (Polsk), <Portuguese> (Portugisisk), <Romany> (Romansk), <Russian> (Russisk), <Slovak> (Slovakisk), <Slovene> (Slovensk), <Spanish> (Spansk), <Swedish> (Svensk), <Thai> (Thai), <Turkish> (Tyrkisk) og <Vietnamese> (Vietnamesisk).

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.
- **Hvad er ID3-tags?**
  Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en kommentar.

Indstilling af systemet

Du kan indstille funktionerne Default Volume (Standardlydstyrke), Resume (Genoptagelse) og Beep Sound (Biplyd).

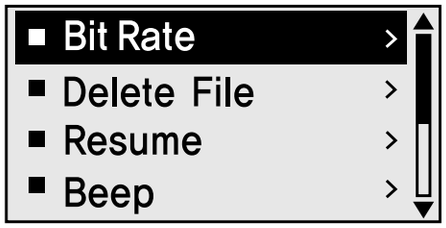

1 **Tryk på knappen [M], og hold den inde for at gå til menuskærmbilledet.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <System> (System), og tryk herefter på knappen [M].**

- Menuen System (System) vises.

4 **Brug knapperne [+ , -] og [M] til at indstille de nødvendige funktioner.**

Indstilling af systemet (fortsat)

- <Bit Rate> (Bithastighed): Vælger optagekvaliteten. Vælg enten <32kbps> (32 Kbps), <64kbps> (64 Kbps) eller <128kbps> (128 Kbps) (jo højere tallet er, jo større bliver filens størrelse).
- <Delete File> (Slet fil): Søger og sletter filer på skærmbilledet Navigation (Navigering). ▶ Side 57
- <Resume> (Genoptagelse): Angiver det punkt, hvorfra afspilningen genoptages, når afspilningen af den musik, du lytter til, har været stoppet. Hvis du indstiller <Off> (Fra), afspilles den sidst afspillede fil fra begyndelsen. Hvis du indstiller <On> (Til), afspilles den sidst afspillede fil fra det sted, hvor afspilningen stoppede.
- <Beep> (Bip): Aktiverer eller deaktiverer biplyden for knaphandlinger. Vælg enten <On> (Til) eller <Off> (Fra).
- <Default Vol> (Standardlydstyrke): Standardlydstyrken kan indstilles mellem 00 og 30 (maks.).
  Hvis der tændes for strømmen igen, når lydstyrken er justeret til over standardlydstyrken, afspilles musikken med standardlydstyrken.
  Hvis der tændes for strømmen igen, efter at lydstyrken er indstillet til mindre end standardlydstyrken, afspilles musikken med den tidligere anvendte lydstyrke.
- <Default Set> (Indstil standard): Ændrer alle indstillinger til standardværdien. ▶ Side 57
- <About> (Om): Viser firmware-version, antal gemte filer, resterende hukommelse.

BEMÆRK

■ **Med hensyn til den indbyggede hukommelse**

Den virkelige, tilgængelige hukommelse er en anelse mindre end indikeret, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.

Sådan fjernes en fil

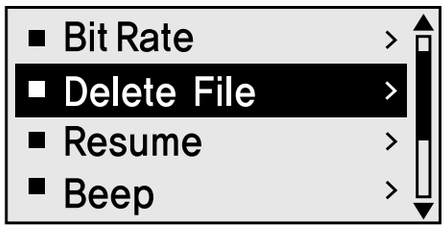

1 **Tryk på knappen [I◀◀] for at gå til mappen et niveau over.**

2 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge den ønskede mappe.**

3 **Brug knappen [▶▶I] til at gå til fillisten i den valgte mappe.**

- Brug knappen [▶▶I] til at gå et niveau ned, og brug knappen [I◀◀] til at gå et niveau op.

4 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge en fil, der skal slettes, og tryk herefter på knappen [M] .**

5 **Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Confirm> (Bekræft), og tryk herefter på knappen [M] .**

- Den valgte fil slettes.

FORSIGTIG

- Filer kan ikke gendannes, når de er slettet. Vær sikker, inden du sletter filer.

Standardindstillinger

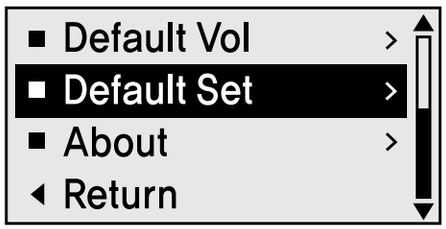

Tryk på knappen [+ , -] for at vælge <Yes> (Ja) eller <No> (Nej), og tryk herefter på knappen [M] .

- <Yes> (Ja): Initialiserer alle indstillinger til standard.
- <No> (Nej): Annullerer standardindstillinger.

Kapitel 5. Fejlfinding

Nulstilling af systemet 59
Fejlfinding.....60

Nulstilling af systemet

Hvis produktet fungerer fejlagtigt, kan du geninitialisere systemet ved at trykke på knappen Reset (Nulstilling).

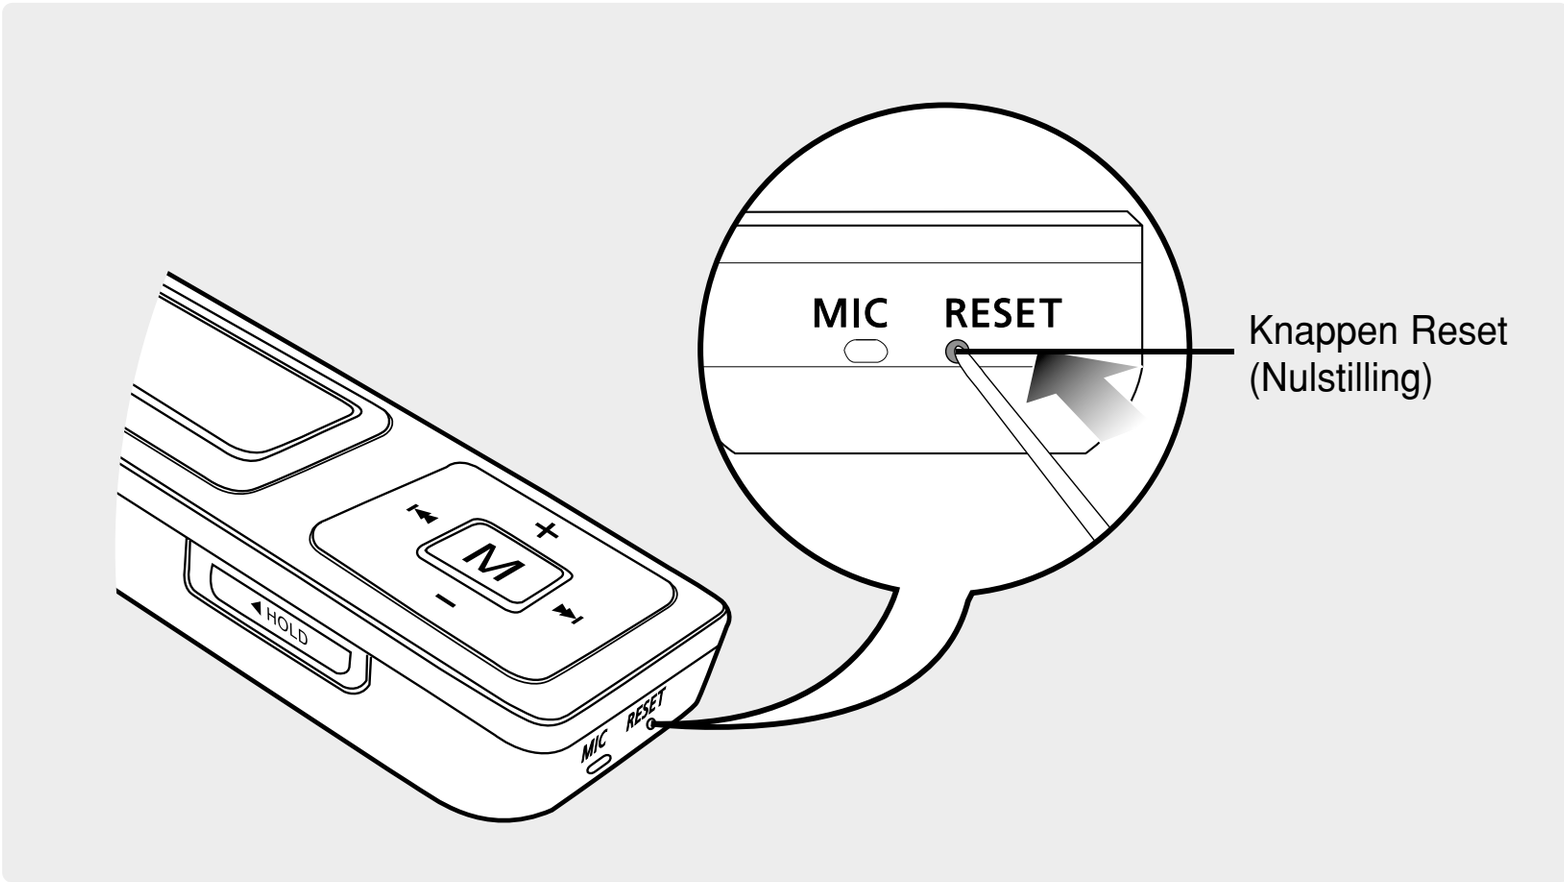

Tryk på knappen Reset (Nulstilling) i bunden af produktet med en spids genstand, som f.eks. en papirclips.

- Systemet initialiseres.
- Funktionen Reset (Nulstilling) sletter ikke data, der er gemt i den indbyggede hukommelse.

Fejlfinding

Hvis du oplever fejlfunktion, skal du kontrollere følgende.
Hvis problemet består, skal du kontakte et Samsung-servicecenter i din nærhed.

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Kan ikke tænde.	■ Enheden kan ikke tænde, hvis batteriet er helt afladet. Oplad batteriet, og tænd igen. ■ Tryk på knappen Reset (Nulstilling).
Knapper fungerer ikke.	■ Kontroller, om omskifteren [HOLD] (LÅS) står i retning mod pilen. ■ Hvis du trykkede på den rigtige knap, så tryk igen. ■ Tryk på knappen Reset (Nulstilling).
Skærmen vil ikke tænde.	■ Hvis <Backlight Time> (Tid for baggrundsbelysning) i <Settings> (Indstillinger) → <Display> (Skærm) er indstillet, tændes skærmen muligvis ikke. Tryk på en tilfældig knap for at tænde for skærmens baggrundsbelysning. ■ Skærmen er muligvis ikke synlig i direkte sollys.
Der slukkes for strømmen.	Der afbrydes automatisk for strømmen, når batteriet er helt afladet. Genoplad batteriet.
Batteriets levetid er anderledes end nævnt i brugervejledningen	■ Batteriets levetid kan variere afhængigt af indstillingerne for effekterne EQ (EQ) og LED (LED). ■ Produktets levetid forkortes muligvis, hvis det efterlades i lange periode i lave eller høje temperaturer.

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Afspilning er deaktiveret.	■ Kontroller, om der er gemt musikfiler i hukommelsen. ■ Kontroller, om musikfilen er beskadiget. ■ Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på batteriet.
Fil-upload er deaktiveret.	■ Kontrollér, om USB-stikket er tilsluttet korrekt. Tilslut den igen. ■ Kontroller, om hukommelsen er fyldt. ■ Tryk på knappen Reset (Nulstilling).
Filer eller data mangler.	Kontroller, om USB-stikket er blevet frakoblet under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke kun på filerne/dataene, men også på produktet. Du skal være ekstra forsigtig, da Samsung ikke er ansvarlig for datatab.
Forkert spilletid på skærm under afspilning.	Kontroller, om filen er i formatet VBR (Variable Bit Rate).
Forkert skærmvisning af filnavn	Flyt til <Settings> (Indstillinger) →<Language> (Sprog) → <ID3-Tag> (ID3-tag) på menuskærmbilledet, og indstil et relevant sprog.

Fejlfinding (fortsat)

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Program fungerer ikke	Kontroller, om pc-kravene overholdes.
Tilslutning til pc er deaktiveret.	■ (For Windows 98 SE): Kontrollér, om USB-driveren er installeret. Installér driveren, hvis den ikke er installeret. ■ (For Windows ME/2000/XP): Klik på <Start> på skrivebordet, og kør Windows Update. Vælg kritiske opdateringer og service packs, og start opdateringen. Genstart din pc, og tilslut afspilleren igen.
Baggrundsbelysningen tænder ikke.	■ Kontrollér tiden for baggrundsbelysning. ■ Kontrollér batteriet.
Produktet er varmt.	Der genereres varme under opladning. Dette har ingen betydning for produktets levetid eller funktioner.

Kapitel 6. Appendiks

Menutræ.....64
Manuel installation af USB-driver 65
Produktspecifikationer.....68
Licens.....69

Menutræ

Du kan let se menustrukturen.

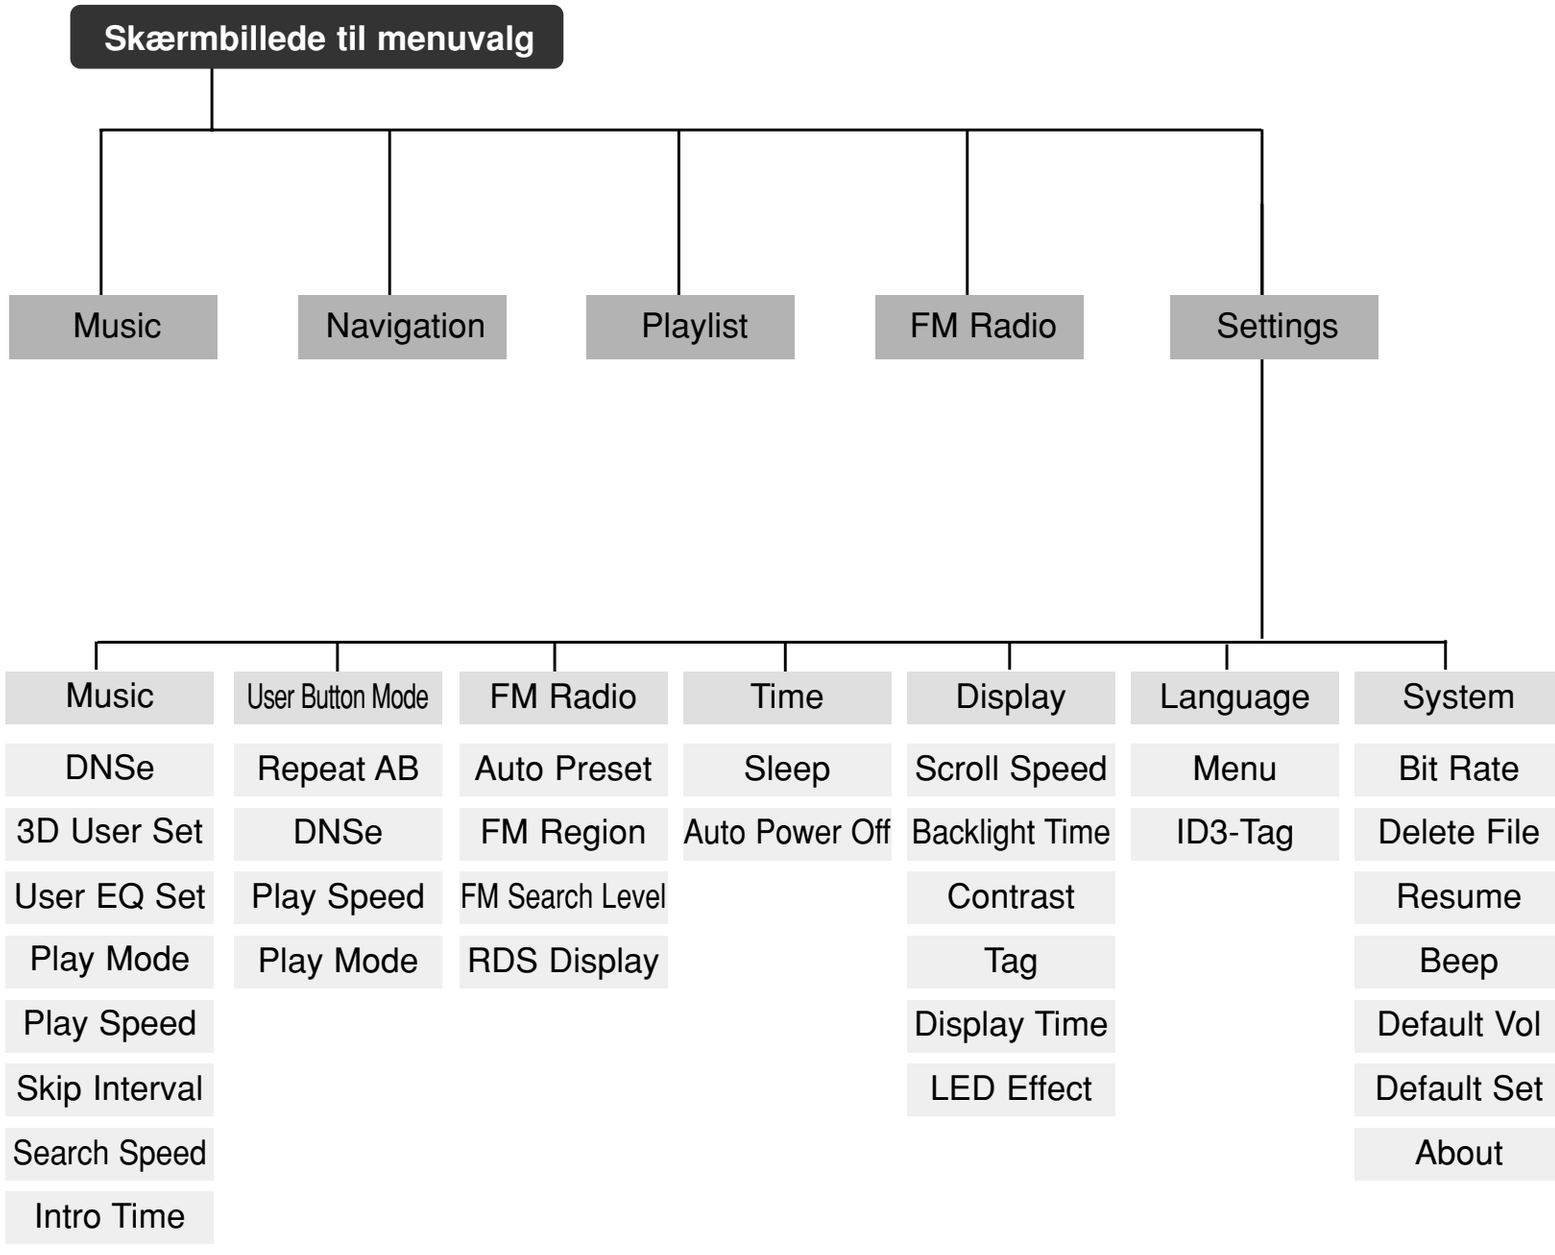

Manuel installation af USB-driver

Installér USB-driveren manuelt, hvis den ikke blev installeret automatisk, eller hvis der opstod en fejl under installationen.

Inden du går i gang!

- Indsæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.

Hvis der opstår en fejl under installation af USB-driveren

1 **Kontrollér enhedshåndtering**
Windows 98 SE/ME: Kontrolpanel → System→ Enhedshåndtering
Windows 2000/XP: Kontrolpanel → System→ Hardware→ Enhedshåndtering

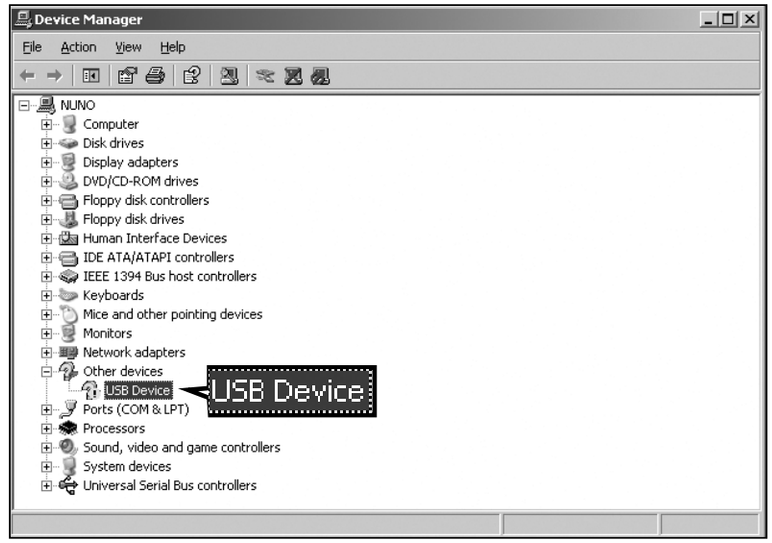

2 **Undersøg, om en enhed vises med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn (vises som Ukendt enhed eller USB-enhed).**

3 **Dobbeltklik på enheden med udråbstegnet eller spørgsmålstegnet.**

BEMÆRK

- Hvis du bruger Windows 2000, og din version af Windows ikke genkender USB-driveren, skal du downloade og installere den seneste service pack fra windowsupdate.microsoft.com
- Fremgangsmåden ved installationen kan variere afhængigt af pc-typen eller operativsystemet. Kontakt din pc-forhandler eller servicecenter for installationsinformationer.
- Hvis der bliver ved med at opstå fejl, når du installerer USB-driveren, skal du tilslutte USB-stikket igen, når du har genstartet dit system.

Manuel installation af USB-driver (fortsat)

4 **Når du har valgt driveren, skal du klikke på [Geninstaller driver].**

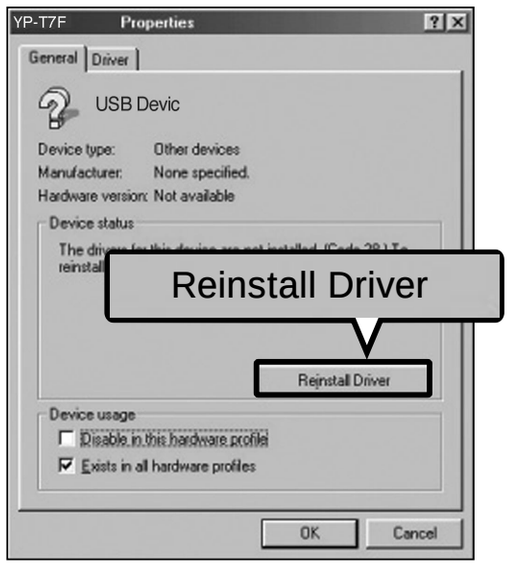

5 **Klik på [Næste].**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click
Next >
< Back
Next >
Cancel

6 **Vælg [Søge efter en passende driver til enheden], og klik derefter på [Næste].**

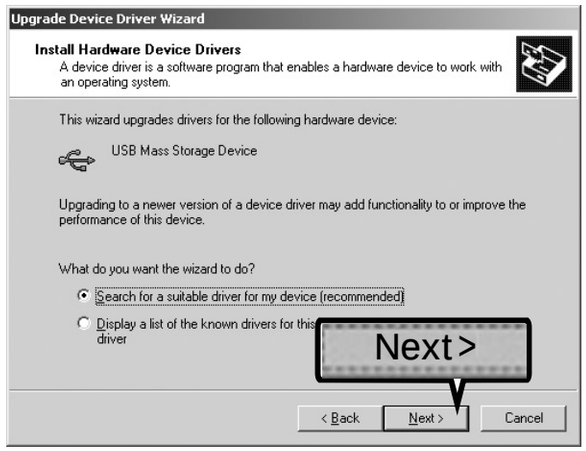
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this driver
Next >
< Back
Next >
Cancel

7 **Klik på [Næste] for at afslutte.**

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

I Windows 98 SE

Følg instruktionerne i vinduet for at færdiggøre installationen.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-U2R
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

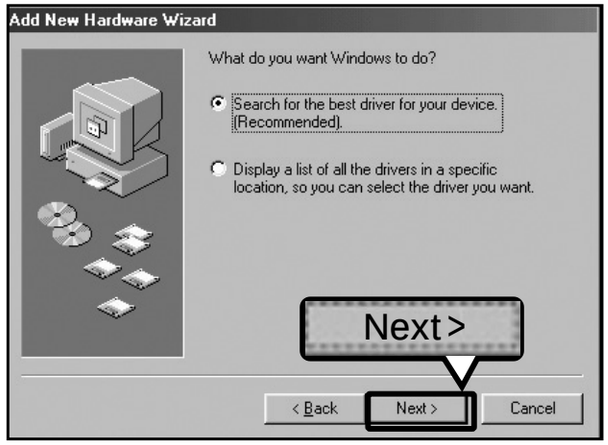
Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next >
< Back
Next >
Cancel

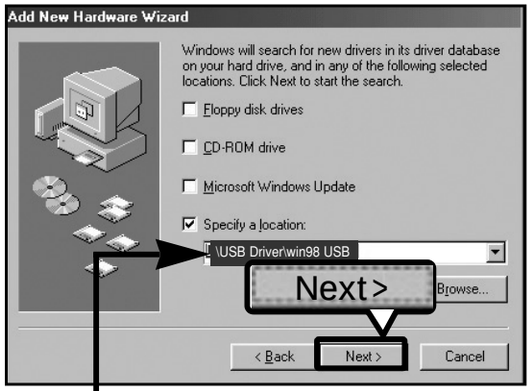
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
\USB Driver\win98 USB
Next >
Browse...
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Next >
< Back
Next >
Cancel

Placering af USB-driver
[Cd-rom] \USB-driver\Win 98 USB

Du skal genstarte din computer for at færdiggøre installationen.

BEMÆRK

- Du kan ikke bruge enheden som en flytbar disk i Windows 98 SE, hvis afspilningsprogrammet ikke er installeret.
  Sørg for at installere USB-driverfilen først.

Produktspecifikationer

Modelnavn		YPU2R
Strøm		3,7 V (Li-Polymer, genopladeligt)
Indbygget batteri		280mAh
Fil	Kompatibilitet	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 Kbps~320 Kbps, 8 KHz~48 KHz) WMA, ASF(48 Kbps~192 Kbps, 8 KHz~48 KHz), Ogg (Q0~Q9)
Understøttet antal filer og mapper		Mapper: Maks. 200 Filer: Maks. 2.000.
Udgang for høretelefon		20 mW (Frankrig 5 mW/KANAL) (16Ω)
Frekvensområde (udgang)		20Hz~20KHz
Signal/støjforhold		88 dB med 20 KHz LPF (baseret på 1 KHz 0 dB)
Spilletid		13 timers musikafspilning (MP3 128 Kbps, lydstyrke 20, lydtilstanden Normal)
Temperaturområde for drift		-5~35°C (23~95°F)
Hus		Plast
Vægt		28g
Dimensioner (B x H x D)		24.4X87.5X12.6 mm
FM-frekvens		87.5~108.0MHz
FM-signal/støjforhold		55dB
FM T.H.D		1%
Brugbar FM-følsomhed		10dBμ

● Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med henblik på yderligere forbedring.

Licens

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold.
Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

— KUN EUROPA —

Dette mærke på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid.
For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald bedes du adskille dette fra andre affaldstyper og genbruge det ansvarligt for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.
Husholdninger bør enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt eller den lokale kommune for detaljer om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig måde.
Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelserne i indkøbsaftalen.
Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

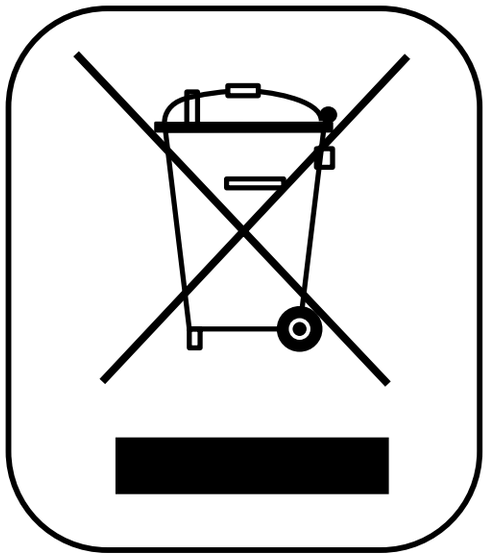

SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
38 322 887
www.samsung.com/dk

REV 0.0